Panasonic



取扱説明書 基本ガイド

パーソナルコンピューター

品番 CF-S9/CF-N9 シリーズ

(Windows XP)

🚺 紙で見る(もくじ:2ページをご覧ください)

はじめに 見る 『取扱説明書 準備と設定ガイド』最初に「付属品の確認」で付属品を確認してください。

次に見る

『**取扱説明書 基本ガイド**』(本書)

困った ときに 見る 『取扱説明書 基本ガイド (本書) の各Q&A

● 画面で見る(もくじ:5ページをご覧ください)

『操作マニュアル』/『困ったときのQ&A』

インターネットやセキュリティ、バッテリーなど、本機をより 活用するための機能を説明しています。また、使用上のトラブル などについて、原因や解決方法も説明しています。

[スタート]-[操作マニュアル] をクリックして表示できます

『ハードディスクの取り扱いについて』 『内蔵セキュリティチップ(TPM)ご利用の手引き』 『**WiMAXの使い方**』(WiMAX搭載モデルのみ)

表示方法は 19ページ をご覧ください

(いな) は画面で見るマニュアルのマークです。

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●で使用前に「安全上のご注意」(6~10ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に 保管してください。
- ●製品の品番は、本体底面の品番表示または「仕様」でご確認ください。

もくじ

本機を安全・快適に、そして便利に活用していただくために、次の説明書を用意しています。

『 取扱説明書 準備と設定ガイド 』 はじめに必ずお読みください。	・初めてお使いになるとき(ご使用前の準備・設定や付属品の確認) ・消耗品、別売り商品、アフターサービスについて知りたいとき
『取扱説明書 基本ガイド』(本書)	基本操作や仕様などの情報を知りたいとき困ったとき(画面で見るマニュアルが見られない場合)
画面で見るで 「困ったときのQ&A」	・本機の機能・操作・活用方法を知りたいとき・セキュリティ機能について知りたいとき・困ったとき

もくじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 · 5 · 5	画面で見るマニュアルの見方・・・19 『操作マニュアル』『困ったときの Q&A』を見る・・・・・・・・・19 『ハードディスクの取り扱いに ついて』を見る(PDF形式)・・・・19 『内蔵セキュリティチップ(TPM)
●安全上のご注意		ご利用の手引き』を見る(PDF形式) ・・・・・・・・・19
安全上のご注意・・・・・・・・	6	『WiMAXの使い方』を見る(PDF形式) ・・・・・・・・・19
●はじめに		Windowsのヘルプを見る・・・・・ 19 各部の名称と働き・・・・・・20
	_	状態表示ランプ・・・・・・・23
使用上のお願い・・・・・・・	11	(人思表示) ファイ・・・・・・・ とこ
キーボードに水をこぼしたとき ・・・	11	● は - フ 3・フ
使用/保管に適した環境・・・・・・・	12	●使ってみる
使用中に本機が熱いと感じたら ・・・	12	
駆動時間について・・・・・・・・・	12	電源を入れる/切る・・・・・・24
内蔵ハードディスクのデータ保護・・・	13	電源を入れる・・・・・・・・・24
持ち運ぶとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13	電源を切る ・・・・・・・・ 25
お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14	席を外すなど、操作を中断する ・・・ 25
気温が高い場所でお使いになる場合・	15	Fnキーを使う ・・・・・・26
電子メールなどのバックアップと復元	15	内蔵CD/DVDドライブ・・・・27
バルニリー保能事ニニンプが与灯	15	ドライブをお使いになる場所・・・・ 27
バッテリー状態表示ランプが点灯 しないとき ・・・・・・・・・・	15	ドライブアクセス中の操作について
周辺機器の使用について・・・・・・・	15	
文字がにじんだりぼやけたりする場合		ドライブの作動音 ・・・・・・ 27
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15	ディスクカバーを開いているとき ・・ 27
プロダクトリカバリー DVD-ROMは	. •	CD/DVD ドライブの電源をオフに
大切に保管してください・・・・・・	16	したとき ・・・・・・・・ 27
無線LANで使用時のセキュリティに		ディスクのセット/取り出し・・・・ 28
ついて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16	ディスクカバーを閉じるとき ・・・・ 28
省電力設定について ・・・・・・・	16	DVDの再生について ・・・・・・ 28
CPRMで録画されたメディアの再生		
ニ ヘレオ	10	

画面の明るさを調整する ・・・・・ 17

表記について・・・・・

メモリー容量を増やす・・・・・	29
RAMモジュールの取り付け ・・・・・	29
RAMモジュールの取り外し ・・・・・	30
セットアップユーティリティ・・・	• 31
セットアップユーティリティを起動する	3 /
終了する ・・・・・・・・・・	31
ユーザーパスワードで制限される項目	
	32
セットアップユーティリティを操作する	3
	33
「情報」メニュー ・・・・・・・・	34
「メイン」メニュー ・・・・・・・	34
「詳細」メニュー ・・・・・・・・	35
「起動」メニュー ・・・・・・・・	36
「セキュリティ」メニュー ・・・・・	37
「終了」メニュー ・・・・・・・・	41

●困ったとき

起動/終了/スタンバイ/休止状態の Q&A

本機が起動しない/バッテリー状態表示	
ランプ 🛘 が点灯しないときは? ・・・	42
Windowsを起動すると、チェックディスク	ク
(CHKDSK)が始まるときは?・・・	42
Administratorのユーザーアカウント	
でログオンしたいときは? ・・・・・	42
電源は入るがWindowsが正常に起動	
しないときは? ・・・・・・・・	43
[Remove disks or other media.	
Press any key to restart」が	
表示されたときは? ・・・・・・・	43
フロッピーディスクから起動できない	
ときは? ・・・・・・・・・・・	43
ユーザー名を変更したらログオンできなく	
なったときは? ・・・・・・・・	43
Windows起動時に音が途切れるときは?・	43
Windowsの起動や動作が遅いときは?	44
再起動すると、内蔵CD/DVDドライブの	
電源がオフになるときは? ・・・・・	44
電源が切れない(Windowsが終了	
しない)ときは? ・・・・・・・	44
スタンバイ・休止状態からリジューム	
(復帰)しないときは? ・・・・・	44
1°75 1°/4 15 2°0004	
パスワード/メッセージのQ&A	
パスワードを入力しても再度入力を	
求められるときは? ・・・・・・・	45
キーを押しても文字が入力されない	
ときは? ・・・・・・・・・・・	45
「パスワードを入力してください」が	
表示されたときは? ・・・・・・・	45
パスワードの入力画面が表示されない	
ときは? ・・・・・・・・・・・	
['MATSHITA DVDXXX XXXXXXX'	45
,	45
は安全に取り外すことができます」など	45
は安全に取り外すことができます」など のメッセージが表示されたときは? ・	45 45
は安全に取り外すことができます」など	
は安全に取り外すことができます」など のメッセージが表示されたときは? ・	
は安全に取り外すことができます」など のメッセージが表示されたときは?・ コンピューターの管理者のパスワード	45
は安全に取り外すことができます」などのメッセージが表示されたときは?・ コンピューターの管理者のパスワード を忘れたときは?・・・・・・・・	45

もくじ

バッテリーのQ&A	本機の廃棄・譲渡時にデー
カタログの記載よりもバッテリーの	消去する
駆動時間が短いときは? ・・・・・ 46	データ消去の前に ・・・・・
バッテリーパックの交換時期(寿命)を	データをすべて消去する ・・
知りたいときは? ・・・・・・ 46	パソコンの廃棄・譲渡時にお
バッテリー状態表示ランプ [] が赤色 に点灯しているときは? ・・・・・ 46	ディスク内のデータ消去に
バッテリー状態表示ランプ 1 が点滅	
しているときは? ・・・・・・・ 46	エラーコードが表示された
バッテリー状態表示ランプ 🛘 が明滅	
しているときは? ・・・・・・・ 46	
「バッテリー残量表示補正ユーティリティ」	フィルタリングについて
画面が表示されたときは? ・・・・・ 46	青少年によるインターネット.
ポインターと画面表示のQ&A	サイトへのアクセス防止に
ホイールパッド使用時ポインターが動か	
ないときは? ・・・・・・・・ 47	再インストールについては、
ポインターが勝手に動くときは? ・・・ 47	インストールについて』をご!
マウス接続時ポインターが動かない	
ときは? ・・・・・・・・ 48	
マウス接続時ホイールパッドを無効 にするには ・・・・・・・・・ 48	●仕様一覧
緑、赤、青のドットが残ったり、正しい色	/ 1 134
が表示されなかったりするときは? ・ 48	仕様・・・・・・・・
一瞬真っ黒になるときは? ・・・・・ 48	ソフトウェア使用許諾書
何も表示されないときは? ・・・・・ 48	
暗い/暗くなったときは? ・・・・・ 49	∦ 保証とアフターサービスにつ
残像が表示されるときは? ・・・・・ 49	■の『取扱説明書 準備と設定力
画面が乱れるときは? ・・・・・・ 49	ください。
突然、MPEGやDVD-Videoの画像	
が残った青い画面になったときは? ・ 49	
電源を入れた直後に表示されるはずの	
「Panasonic」起動画面が表示されない	
ときは? ・・・・・・・・・ 49	
ハードウェアを診断する	
PC-Diagnostic ユーティリティで診断する	

操作のしかた ・・・・・・ 50 診断する・・・・・・・ 51

ータを

データ消去の前に ・・・・・・・・	53
データをすべて消去する ・・・・・・	53
パソコンの廃棄・譲渡時におけるハード ディスク内のデータ消去について	
	55
エラーコードが表示されたら	
	56
フィルタリングについて	
青少年によるインターネット上の有害 サイトへのアクセス防止について ・・	57

付属の『OSの 覧ください。

仕様	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	58
ソフ	-	ゥ	т	ァ	倳	用	許	諾	書			•	•	•	66

いては、付属 jイド』をご覧

画面で見る心『操作マニュアル』 本機の機能詳細・操作・活用方法やセキュリティ機能について知りたいときにご覧ください。 ##マニュアル **をクリックし、** 操作マニュアル をクリックしてください。 **インターネット** | キーボード 電子メール レッツノート活用 アプリケーションソフト 無線機能 周辺機器 セキュリティ CD/DVD ドライブ バッテリー ホイールパッド 画面で見る心『困ったときのQ&A』 本機が正常に動作しないなどのトラブルが発生したときにご覧ください。 ■ スタート - P#FYIIP をクリックし、 BothときのQ&A をクリックしてください。 起動/終了/スタンバイ/休止状態 ポインター パスワード/メッセージ サウンド インターネット/無線LAN アプリケーションソフト バッテリー 周辺機器 液晶/画面表示 サポートページで調べる タスクトレイ 本機の使用状態を確認する 文字入力/キー操作 内蔵 CD/DVD ドライブ (CF-S9シリーズ) Windows使用時

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」 です。

●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。









してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

バッテリーパックに関する注意

火中に投入したり加熱 したりしない





発熱・発火・破裂の原因になり ます。

クギを刺したり、衝撃 を与えたり、分解・改造 (-) を金属などで接触 をしたりしない





液漏れ・発熱・発火・破裂の原 因になります。

●強い衝撃が加わったら、すぐ に使用をやめてください。

プラス(+)とマイナス させない





発熱・発火・破裂の原因になり ます。

●ネックレス、ヘアピンなどと いっしょに持ち運んだり保管 したりしないでください。

火のそばや炎天下など、 高温の場所で充電・使 用・放置をしない





液漏れ・発熱・発火・破裂の原 因になります。

指定の方法で充電する






指定の方法で充電しないと、液 漏れ・発熱・発火・破裂の原因 になります。

劣化したら新品と交換する





劣化したバッテリーパックを使 用し続けると、発熱・発火・破 裂の原因になります。

バッテリーパックに関する注意

危険

付属のバッテリーパックは、必ず本機で使用する



CF-S9/CF-N9シリーズ専用のバッテリーパックです。 CF-S9/CF-N9シリーズ以外に使用すると、液漏れ・発熱・発火・破裂の原因になります。

必ず、指定のバッテ リーパックを使用する



指定(付属および指定の別売り商品)以外のバッテリーパックを使用すると、発熱・発火・破裂の原因になります。

魚警告

異常・故障時には直ちに 使用をやめる

異常が起きたらすぐに 電源プラグとバッテ リーパックを抜く





- ●破損した
- ●内部に異物が入った
- ●煙が出ている
- 異臭がする
- ●異常に熱い

そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。

●すぐに本機の電源を切って 電源プラグを抜き、その後 バッテリーパックを取り外 して、販売店に修理につい てご相談ください。

電源コード・電源プラ グ・ACアダプターを破 損するようなことはし ない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない



傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になり ます。

■コードやプラグの修理は、 販売店にご相談ください。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる





プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。



コンセントや配線器具 の定格を超える使い方 や、交流100V以外で の使用はしない





たこ足配線などで定格を超える と、発熱による火災の原因にな ります。

ぬれた手で電源プラグ の抜き插しはしない





感電の原因になります。

電源プラグは根元まで 確実に插し込む





挿し込みが不完全ですと、感電 や、発熱による火災の原因にな ります。

●傷んだプラグ、ゆるんだコ ンセントは使用しないでく ださい。

分解や改造をしない





[本体に表示した事項]

高圧部による感電や、異物の混 入などによる火災の原因になり ます。

本機の上に水などの液 体が入った容器や金属 物を置かない





水などの液体がこぼれたり、ク リップ、コインなどの異物が中 に入ったりすると、火災・感電 の原因になります。

キーボードに水がかかった 場合は、本書の11ページに 従ってください。その他の 異物が内部に入った場合は、 すぐに電源を切って電源プ ラグを抜き、その後バッテ リーパックを抜いて、販売 店にご相談ください。

SDメモリーカードは、 乳幼児の手の届くとこ ろに置かない



誤って飲み込むと、 身体に悪影響を及 ぼします。

●万一、飲み込んだと思われ るときは、すぐに医師にご 相談ください。

雷が鳴り始めたら、本機やケーブル に触れない





感電の原因になります。

長時間直接触れて使用しない



本機やACアダプターの温度の高い 部分に長時間、直接触れていると、 低温やけど*1の原因になります。

※1 血流状態が悪い人(血管障害、 血液循環不良、糖尿病、強い圧 迫を受けている) や皮膚感覚が 弱い人(高齢者)などは、低温 やけどになりやすい傾向があり ます。

⚠警告

植込み型心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す



電波によりペース メーカーの作動に影響を与える場合があ ります。

航空機内では電源を切る※2



運航の安全に支障を きたすおそれがあり ます。航空機内での 使用については、航 空会社の指示に従っ てください。

自動ドア、火災報知器 などの自動制御機器の 近くで使用しない



動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

本機からの電波が自

病院内や医用電気機器 のある場所では電源を 切る^{*2}



手術室、集中治療室、 CCU*3などには持ち 込まないでください。 本機からの電波が医 用電気機器に影響を 及ぼすことがあり、 誤動作による事故の 原因になります。 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があるので、電源を切る**2



電波によりペース メーカーの作動に影響を与える場合があります。

- ※2 やむをえずこのような環境で パソコン本体を使用する場合 は、無線切り替えスイッチを 左(OFF側)にスライドして ください。ただし、航空機の 離着陸時など、無線の電源を 切ってもパソコンの使用が禁 止されている場合もあります ので、注意してください。
- ※3 CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

不安定な場所に置かない



バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因になる ことがあります。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に置かない



火災・感電の原因に なることがあります。

禁止

本機の上に重いものを置かない



バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因になる ことがあります。

電源プラグを接続した まま移動しない



電源コードが傷つき、 火災・感電の原因に なることがあります。

●電源コードが傷ついた場合 は、すぐに電源プラグを抜い て販売店にご相談ください。

高温の場所に長時間放 置しない



火のそばや炎天下など極端に高温になる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、内部の部品が故障または劣化した

品が故障または劣化したりすることがあります。このような状態のまま使用すると、ショートや絶縁不良などにより火災・感電につながることがあります。

注意

電源コードは、プラグ 部分を持って抜く



電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火 災・感電の原因になる ことがあります。

ヘッドホン使用時は、 音量を上げすぎない



耳を刺激するような 大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力 に悪い影響を与える ことがあります。

1 時間ごとに 10 ~ 15 分間の休憩をとる



長時間続けて使用する と、目や手などの健康 に影響を及ぼすことが あります。

LANコネクターに電話 回線や指定以外のネッ トワークを接続しない



LAN コネクターに 以下のようなネット ワークや回線を接続 すると、火災・感電 の原因になることが あります。

- 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T以外のネットワーク
- 電話回線 (IP電話、一般電話 回線、内線電話回線 (構内交換 機)、デジタル公衆電話など)

モデムは、一般電話回 線で使用する (モデム搭載モデルのみ)



会社、事務所などの 内線電話回線(構内交 換機)やデジタル公 衆電話に接続していな い国や地域*4で使用 したりすると、、 感電の原因になる とがあります。

※4 モデムが対応している国や地域については、モデム搭載モデルの仕様をご覧ください。

CD/DVDドライブの内 部をのぞきこまない (CF-S9シリーズのみ)



内部のレーザー光源 を直視すると、視力 障害の原因になるこ とがあります。

●内部の点検・調整・修理は、 販売店にご相談ください。

ひび割れたり変形したりしたディスクは使用しない (CF-S9シリーズのみ)



高速で回転するため、 飛び散ってけがの原 因になることがあり ます。

●円形でないディスクや、接着剤などで補修したディスクも同様に危険ですので、使用しないでください。

通風孔をふさがない



内部に熱がこもり、 火災の原因になるこ とがあります。

ACアダプターに強い衝撃を加えない



落とすなどして強い衝撃が加わったACアダプターをそのまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になることがあります。

●ACアダプターの修理は、販売店にご相談ください。

必ず指定のACアダプ ターを使用する



指定(付属および指定の別売り商品)以外のACアダプターを使用すると、火災の原因になることがあります。

(CF-S9シリーズのみ)

本装置はレーザー利用機器です。 ご注意-ここに規定した以外の手順による制御や調整は、危険なレーザー放射の被ばくをもたらします。分解や修理は行わないでください。

クラス1レーザー製品

使用上のお願い

キーボードに水をこぼしたとき

本機は、キーボード上に水をこぼしてもパソコン内部への水滴の浸入を極力抑えることができる「ウォータースルー構造」(水滴防止構造)をキーボード部に採用しています。

これは、キーボードにかかった水滴を底面の水 抜き穴から排水することにより、パソコン内部 に水滴がたまることを極力抑えるもので、内部 部品やハードディスクの故障/破損、データの 破壊/消失などの防止を保証するものではあり ません。

<u>キーボード部が「ウォータースルー構造」です。</u> その他の部分は、「ウォータースルー構造」で はありません。

- ●万一、水などの液体をキーボード上にこぼしてしまったときは、少量の場合でも必ず次の処置を行ってください。こぼしたまま放置すると、故障の原因になります。「ウォータースルー構造」は、水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
 - ① すぐに電源を切り、ACアダプターを取り 外す。
 - ② キーボード上の水滴などを、乾いた柔らかい布でふく。




③ ゆっくりとパソコン本体を水平のまま持ち上げ、そのまま底面の水抜き穴から出た水を乾いた柔らかい布でふく。

途中で傾けると、液体がパソコン内部に 浸入して故障の原因になります。



④ パソコンを水平にしたまま、乾いた場所 に移動させる。

水が残っている机の上などに本機を置いていると、底面から水が浸入する可能性があります。



- ⑤ CF-S9シリーズをお使いの場合は下記手順を行ってください。CF-N9シリーズをお使いの場合は、手順⑥に進んでください。
 - 1. 底面のエマージェンシーホールにボールペンの先などを挿し込み、矢印の方向に動かして、ディスクカバーを開ける。本体を傾けず、水平のままディスクカバーを開けられるように、机の端などに

ずらして操作してください。



2. CD/DVD ドライブの内部に水が入っていないことを確認する。

水が入っている場合は、乾いた柔らかい布でふき取ってください。

- ⑥ ふき取った後、バッテリーパックを取り 外す。
- ⑦ 必ず、修理に関するご相談窓口に点検を依頼してください。

液体をこぼしたことによる修理は、保証期 間内でも有料となります。あらかじめご了 承ください。

使用/保管に適した環境

●平らで落下のおそれがない場所 パソコンが落下すると、本体に衝撃が加わり 誤動作や故障の原因になります。

● 使用時の温度:5℃~35℃

湿度:30 % RH ~ 80 % RH

(結露なきこと)


保管時の温度: -20℃~60℃

湿度:30 % RH ~ 90 % RH

(結露なきこと)

上記の範囲内であっても、低温、高温、高湿 度など極端に偏った環境で長期間使い続ける と、製品の劣化により製品寿命が短くなるお それがあります。

- ●熱のこもらない環境
 - ・保温性の高いところ(ゴムシートや布団の上など)での使用は避け、スチール製の事務机など放熱性が優れた場所でお使いください。
 - 放熱の妨げとなりますので、タオルやキーボードカバーなどで覆わずにお使いください。
 - ・本体のディスプレイは、開いた状態でお使いください(ディスプレイを閉じた状態でも、発煙・発火・故障のおそれはありませんが、温度が上がらないように動作が遅くなる場合があります)。
- ■磁気を発生するものおよび磁気カードなどから離れた場所
 - 磁石、磁気ブレスレットを近づけないでく ださい。
 - 本機は下図の丸印の位置に磁石および磁気 製品を使用しています。磁気カードや磁 石、磁気ブレスレットなどが触れた状態に しないでください。

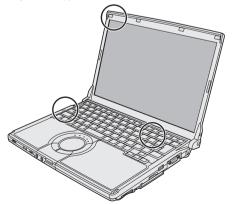

長時間連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります(有償になる場合があります)。

使用中に本機が熱いと感じたら

CPUの動作などにより本機が熱くなることがありますが、故障ではありません。

- ●デスクトップの マーティロテネ (ファン制御ユーティリティ) をダブルクリックし、[高速]をクリックして[OK] をクリックしてください。
 - [高速] に設定すると冷却ファンの回転が高速になり、本機の温度を下げることができます。ただし、バッテリーの駆動時間が短くなります。
 - CPUの使用率が高くない場合や、ファンの 回転音などが気になる場合は、必要に応じて [標準]または[低速]に設定してください。
- ●次の設定を行うと、パソコン内部の発熱を下げることができます。
 - ・無線LANをご利用にならない場合は、無 線LANの電源を切ってください。
 - ・スクリーンセーバーを表示中に本機が熱くなる場合は、スクリーンセーバーを [Windows XP] に設定してください。3D 映像を利用するスクリーンセーバーなどの 場合、CPUの使用率が高くなってパソコン本体の温度が高くなることがあります。
 - ・メモリーを増設する場合は当社推奨の RAMモジュールをお使いください。推奨 以外のRAMモジュールを取り付けると、 発熱量が大きくなったり、正常に動作しな かったりする場合があります。

駆動時間について

バッテリーの駆動時間は、使い方や使用環境に よって大きく変わります。

本機では、他のメーカーとの比較のために共通の 測定法として社団法人電子情報技術産業協会の 「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)」(以 降、JEITA測定法と表記)を採用しています。

測定法については、**空**『操作マニュアル』「**』** (バッテリー)」の「駆動時間について」をご覧 ください。

重要

JEITA測定法は、画面を暗くするなど消費電力を抑えた状態で測定しているため、画面を明るくして使っていたり、アプリケーションソフトをたくさん起動していたりすると、駆動時間は JEITA測定法の駆動時間より短くなります。

内蔵ハードディスクのデータ保護

データ保護のために次のことをお守りください。

●パソコン本体の取り扱いには十分注意し、衝撃を与えない。



ハードディスクは衝撃に弱く、破損するとデータやWindowsおよびアプリケーションソフトが使えなくなることがあります。

● CF-S9 シリーズの場合
Windows やアプリケーションソフトの動作
中およびハードディスク/CD/DVDアクセ
スランプ目の点灯中は、電源を切らない。
CF-N9 シリーズの場合
Windows やアプリケーションソフトの動作
中およびハードディスクアクセスランプ目の
点灯中は、電源を切らない。



ハードディスクのトラブルを避けるため、[スタート]メニューから電源を切ってください。

●磁気を発生するもの(磁石、磁気ブレスレットなど)を近づけない。



ハードディスクに保存されていたデータが消失するおそれがあります。

● データの機密保護としてセキュリティ機能を 活用する。




→ い「操作マニュアル」 「 (セキュリティ)」

心『ハードディスクの取り扱いについて』もご覧ください。(▶19ページ)

持ち運ぶとき

お守りください

- ●本機は、ハードディスクドライブなどへの衝撃が小さくなるように設計されていますが、 衝撃による故障は保証しかねます。本機は精密機器ですので、取り扱いには十分注意してください。
- ●電源を切る。
- ●外部装置やケーブル、本体から突き出たPC カード、SDメモリーカードなどをすべて取 り外す。



●ディスプレイやディスプレイの周りのキャビネット部を持って運ばない。



- ■落としたり机の角など硬いものにぶつけたり しない。
- ●航空機利用時は次のことを守る。
 - パソコンやディスクなどは、手荷物として 持つ。
 - ・ 航空機内の使用は、航空会社の指示に従う。
- ●液晶部分が破損するおそれがあるため、バッテリーパックを取り外しているときは、ディスプレイを閉じた上から必要以上の力を加えない。また、この状態でかばんなどに入れて持ち運ぶときも、満員電車などで力がかからないように気を付ける。

使用上のお願い

お勧めします

- ●ACアダプターと、予備のバッテリーパック (別売り)を用意する。
- ●予備のバッテリーパック(別売り)は、コネクター保護のためビニール袋などに入れる。
- ●SDメモリーカード、USBメモリー、外付 けハードディスク(いずれも別売り)などに データのバックアップを取る。

お手入れ

- ●ディスプレイやホイールパッドのお手入れ は、ガーゼなどの乾いた柔らかい布で軽くふ いてください。
- ●ディスプレイ以外の部分やホイールパッドに 汚れが付着した場合は、水または水で薄めた 台所用洗剤(中性)に浸した柔らかい布をかた く絞ってやさしく汚れをふき取ってください。 中性の台所用洗剤以外の洗剤(弱アルカリ性 洗剤など)を使用すると、塗装がはげるな ど、塗装面に影響を与えることがあります。
- CF-S9シリーズをお使いの場合、内蔵 CD/ DVD ドライブのレンズのクリーニングには、 カメラ用のレンズブロアーを使用してくださ い。スプレー式の強力なものは使わないでく ださい。



重要

- ●ベンジンやシンナー、消毒用アルコールなどは使わないでください。塗装がはげるなど、 塗装面に影響を与える場合があります。また、市販のクリーナーや化粧品の中にも、塗 装面に影響を与える成分が含まれている場合があります。
- ●水や洗剤を直接かけたり、スプレーで噴きかけたりしないでください。液が内部に入ると、誤動作や故障の原因になります。

気温が高い場所でお使いになる 場合

- 気温が高い場所で連続してお使いの場合、パソコン内部の発熱を下げるモードに入るため、 一時的に動作が遅くなることがあります。
- CF-S9シリーズを使って気温が高い場所で連続してDVDへの書き込みを行った場合、書き込み時間が長くなることがありますので、DVDへの書き込みの間隔をあけてお使いください。

(ディスク(CDやDVDなど)への書き込みは、スーパーマルチドライブ搭載モデルのみ可能です)

電子メールなどのバックアップ と復元

ハードディスクに保存している電子メールやアドレス帳、お気に入りなどの必要なデータは、 定期的にバックアップを取ることをお勧めします。

詳しくは**空**『操作マニュアル』「 **③** (インターネット)」または「 **○** (電子メール)」をご覧ください。



故障や不本意なデータ更新/消失などのトラブル発生時の被害を最小限に抑えるためには、定期的なデータのバックアップが有効です。

バッテリー状態表示ランプが点 灯しないとき

ACアダプターとバッテリーパックを正しく接続していてもバッテリー状態表示ランプが点灯しないときは、ACアダプターの保護機能が働いている場合があります。

電源コードを抜き、1分以上待ってから再度接続してください。

それでもランプが点灯しない場合は、ご相談窓口にご相談ください。

周辺機器の使用について

パソコン本体、周辺機器、ケーブルなどの故障 を防ぐため、次の点に注意してください。

- ●仕様に適合した周辺機器を使用する。
- コネクターの形状、向きに注意して、正しく 接続する。
- ●接続しにくい場合は無理に挿し込まず、もう 一度コネクターの形状、向きなどを確認する。
- ●固定用のネジがある場合は、ネジを締める。
- ◆ケーブルを取り付けたまま持ち運んだり、 ケーブルを強く引っ張ったりしない。

また、本書および**心**『操作マニュアル』と合わせて、使用する周辺機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

文字がにじんだりぼやけたりす る場合

画面の解像度をLCDのドット数よりも小さくすると、LCDのドット数に合うように画面が引き伸ばされて表示されます。このため、文字がにじんだようになりますが、故障ではありません。

文字をにじませず、大きく表示させたいとき は、解像度を変更せず、次の方法をお試しくだ さい。

- ●Internet Explorer、WordやExcelなどの アプリケーションソフトのフォントサイズを 拡大表示する場合:各アプリケーションソフ トの表示拡大機能を使う。
 - 例) Excelの場合: [表示]-[ズーム] をクリックし、倍率を指定する。
- ●デスクトップのアイコンなどを拡大表示する場合や、画面を拡大表示する場合:ぴったりビューやフォントサイズ拡大ユーティリティ、ズームビューアーを使う。
 - → 心『操作マニュアル』「<u>■</u>(レッツノート活用)」の「画面の表示を拡大する」

プロダクトリカバリー DVD-ROM は大切に保管してください

プロダクトリカバリー

0

OSをインストールし直す場合などに必要です。



工場出荷時、無線LANのセキュリティに関する設定は行われていません。

無線LANをご使用になる前に、必ず無線LANのセキュリティに関する設定を行ってください。

→ い『操作マニュアル』「 (無線機能) |

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに電波を利用してパソコンと無線LANアクセスポイント(別売り)との間で情報のやりとりを行います。このため、電波の届く範囲であればネットワーク接続が可能であるという利点があります。

その反面、ある範囲であれば障害物(壁など)を越えて電波が届くため、セキュリティに関する設定を行っていないと、次のような問題が発生する可能性があります。

- 通信内容を盗み見られる 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、次の ような通信内容を盗み見る可能性があります。
 - ID やパスワード
 - クレジットカード番号などの個人情報
 - ・ メール内容
- ●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のパ ソコンやネットワークへアクセスし、次のよ うなことを行う可能性があります。

- 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい)
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な 情報を流す(なりすまし)
- 傍受した通信内容を書き換えて発信する (改ざん)
- コンピューターウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する(破壊)

本機の無線LAN機能や無線LANアクセスポイントには、これらの問題に対応するためのセキュリティに関する設定が用意されています。本機では、使用する無線LANアクセスポイントにあわせて設定をする必要があるため、お買い上げ時にはセキュリティに関する設定は行われていません。無線LANをご使用になる前に、必ず無線LANのセキュリティに関する設定を行ってください。

無線LANのセキュリティに関する設定を行って使用することで、問題が発生する可能性は少なくなりますが、無線LANの仕様上、特殊な方法で通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されたりする場合があります。ご理解のうえ、ご使用ください。

セキュリティに関する設定を行わないで使用した場合の問題を十分に理解したうえで、お客さま自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行うことをお勧めします。お客さまで自身で対処できない場合は、お客様ご相談センターにご相談ください。

省電力設定について

本製品は、デバイスへのアクセスや操作がない 状態が一定時間続いたときに省電力機能が働く など、国際エネルギースタープログラムに準拠 した電力管理が工場出荷時に設定されていま す。本機を使用していない間の消費電力を削減 することができます。

スタンバイ/休止状態から復帰する方法については、 「操作マニュアル」「 (レッツノート活用)」の「次回すぐに操作を始めるには」をご覧ください。

CPRM で録画されたメディア の再生について


CPRMとは、録画制限のかかっているデジタル放送をDVDレコーダーでDVD-RAM、DVD-RおよびDVD-RWに録画する際に用いられる著作権管理技術のことです。

CF-S9シリーズをお使いの場合、再生するには WinDVD に CPRM 拡張機能 (CPRM Pack) プログラムを組み込む必要があります (インターネットへ接続できる環境が必要です)。

→ **心**『操作マニュアル』「**心** (CD/DVD ドライブ)」の「DVD-Videoを見る」

CF-N9シリーズをお使いの場合、WinDVDがインストールされていませんので、再生することはできません。

画面の明るさを調整する




を押して調整してください。 押すごとに明るさが変わります。

明るくすると、バッテリーの駆動時間は短くなります。

ACアダプターを抜くと暗くなる

工場出荷時、ACアダプターを接続していない状態では画面を暗くするように設定されています。 画面を暗くすると消費電力を節約できるので、バッテリーでの使用に適しています。

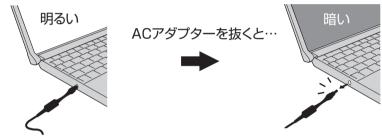

X E

ACアダプターを接続しているときと接続していないときの明るさを別々に覚えています。工場出荷時の設定では、ACアダプターを抜くと画面が暗くなるように設定されています。ACアダプターを接続していない状態で[Fn]+[F2]を押して明るくすると、その明るさが保持され、次にACアダプターを抜いたときも調整した明るさになります。(明るくしていると、バッテリーでの駆動時間が短くなります。)

表記について

Enter キーボードの Enter キーを押

すこと。

Fn + F5

キーボードの「Fn」を押しなが ら、「F5」を押すこと。

Fnとでは(左側)の機能を入れ換えてお使いの場合(⇒ 34ページ)は、Fnとではを置き換えてご覧ください。

[スタート] -「検索] 画面上の[スタート]をクリックした後、[検索]をクリック すること。

→ 参照先

中

画面で見るマニュアルのこと。

●本書では、コンピューターの管理者の権限でログオンした場合の手順や画面表示で説明しています。

制限付きアカウントのユーザーやGuestアカウントで実行できない機能があったり、説明と異なる画面が表示されたりした場合は、コンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください。

- ●本書では、「Windows® 7 Professional 32ビット正規版(日本語版)」および「Windows® 7 Professional 64ビット正規版(日本語版)」を「Windows 7」と表記し、「Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 3 正規版」を「Windows」と表記します。
- ●本書では、内蔵の光学ドライブ(スーパーマルチドライブなど)を「CD/DVDドライブ」と表記します。
- ●本書では、内蔵のCD/DVDドライブの種類によって説明が異なるため、次のような表記で区別しています。
 - 「スーパーマルチドライブ搭載モデル」とは、スーパーマルチドライブが内蔵されているモデルのことです。
 - •「DVD-ROM ドライブ搭載モデル」とは、 DVD-ROM ドライブが内蔵されているモ デルのことです。

「仕様」でお持ちのパソコンがどちらのモデルか確認してください。

CF-N9シリーズには CD/DVD ドライブが搭載されていません。

- ●本書では、搭載されている機能によって説明 が異なるため、次のような表記で区別してい ます。
 - 「WiMAX搭載モデル」とは、WiMAXが内蔵されているモデルのことです。
 - •「ハードディスク搭載モデル」とは、フ ラッシュメモリードライブではなくハード ディスクドライブが内蔵されているモデル のことです。

「仕様」でお持ちのパソコンがどのモデルか 確認してください。

- ●本書では、接続する外部ディスプレイによって説明が異なるため、次のような表記で区別しています。
 - 「アナログディスプレイ」とは、外部ディスプレイコネクターに接続した外部ディスプレイのことです。
 - 「HDMI 対応ディスプレイ」とは、HDMI 出力端子に接続した外部ディスプレイ (テレビを含む) のことです。
- ●本書では、次のアプリケーションソフトを省略して表記します。
 - •「WinDVD™8(OEM版)」を「WinDVD」
- Windows XPダウングレード済みモデルは、Windows 7 Professional モデルをご購入されたお客さまの権利である OS のダウングレード権の行使を、当社がお客さまに代わって Windows XP Professionalをインストールしてご提供するモデルです。 OS ライセンスは「Windows® 7 Professional」です。 Windows 7用の各種説明書は、下記サポートページからダウンロードすることができます。

http://askpc.panasonic.co.jp/s/download/manual.html

●別売りの商品について

本書で使用している商品品番は変更になることがあります。最新のカタログまたはご相談窓口で確認してください。

●無線LANを内蔵していないモデルをお使い の方へ

無線LANを内蔵していないモデルをお使いの方は、本書およびで『操作マニュアル』などに記載されている無線LAN機能をお使いいただくことはできません。また、無線LAN機能に関連する項目なども表示されません。

例:セットアップユーティリティの「詳細」 メニューの「無線LAN]

画面で見るマニュアルの見方

次のマニュアルは本機に保存されていて、Windowsのセットアップ(⇒『取扱説明書 準備と設定ガイド』)が終わった後、見ることができます。

『操作マニュアル』『困ったとき のQ&A』を見る

- [スタート]-[操作マニュアル]をクリックする。
 - デスクトップの (バッテリー等の上手な使い方)をダブルクリックすると、 ・ 「操作マニュアル」の「((バッテリー)」が表示されます。

『ハードディスクの取り扱いに ついて『を見る(PDF形式)

ハードディスクの取り扱いについて説明しています。

ハードディスク搭載モデルのみ表示されます。

[スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[オンラインマニュ アル]-[ハードディスクの取り扱い について]をクリックする。

『内蔵セキュリティチップ(TPM) ご利用の手引き』を見る(PDF形式)

内蔵セキュリティチップ(TPM)のインストール方法などを説明しています。

- [スタート]-[操作マニュアル]をクリックする。
- [□○(セキュリティ)]をクリックし、[データを暗号化する]をクリックする。
- 3 説明をよく読み、[内蔵セキュリティチップ(TPM)ご利用の手引き]をフリックする。

『WiMAXの使い方』を見る (PDF形式)

WiMAXを使ってインターネットに接続する方法やMACアドレスの確認方法などを説明しています。WiMAX搭載モデルのみ表示されます。

[スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[オンラインマニュ アル]-[WiMAXの使い方] をク リックする。


Windowsのヘルプを見る

7 コンピューターの管理者の権限でログオンし、[スタート]-[ヘルプとサポート]をクリックする。制限ユーザーでログオンすると、一部参照できないページがあります。

XE


● Adobe Readerのアップデートを促すメッセージが表示された場合は、画面に従ってアップデートしてください。 Adobe Readerの最新版については次のWebページをご覧ください。 http://www.adobe.com/jp/

各部の名称と働き

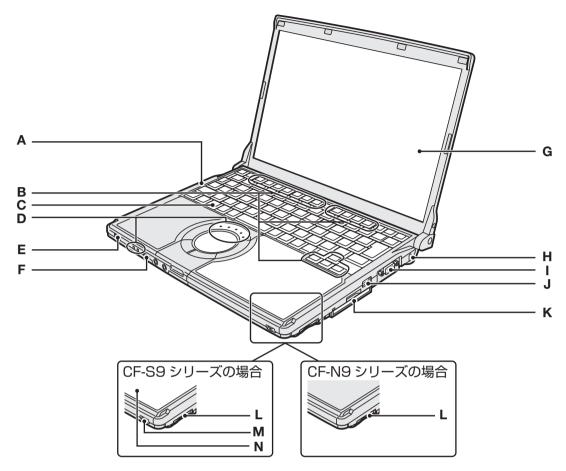

	名 称	働き/参照先
Α	スピーカー	・音量調整 : Fn + F5 (下げる) / Fn + F6 (上げる)・スピーカーのオン/オフ: Fn + F4
В	ファンクションキー	Fn と組み合わせて押すと、各キーに割り当てられている機能が働きます。 ➡26ページ
С	キーボード	
D	状態表示ランプ ECO[A] (A) (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	⇒ 23ページ
Е	電源スイッチ/電源状態表示ランプ	約 1 秒間スライドさせると電源が入り、電源状態表示ランプが点灯します。 (電源状態表示ランプ ➡23ページ/電源スイッチ ➡24ページ)
F	無線切り替えスイッチ WIRELESS	無線LAN など本機に搭載されているすべての無線機器の電源のオン(右側)/オフ(左側)を切り替えます。 ・ 望『操作マニュアル』「 (無線機能)」
G	ディスプレイ (内部LCD)	明るさ調整: Fn+F1 (下げる) / Fn+F2 (上げる) → 17ページ
Н	セキュリティロック	ケンジントン社製のセキュリティ用ケーブルを接続することができます。 接続のしかたはケーブルに付属の説明書をご覧ください。 セキュリティロックおよびセキュリティケーブルは盗難を予防するもので、 万一発生した盗難事故による被害については責任を負いかねます。
I	外部ディスプレイコ 口 ネクター	外部ディスプレイ (アナログ) のケーブルを接続します。 ➡ ② 『操作マニュアル』「 』 (周辺機器)」の「アナログディスプレイを使う」


	名 称		働き/参照先
J	USBポート・・	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	USBケーブルを接続します。 → ② 『操作マニュアル』「 』 (周辺機器)」の「USB機器を接続する」
K	PCカードスロット		→ ��『操作マニュアル』「��」(周辺機器)」の「PCカードを使う」
L	SDメモリー カードスロット	SD	SDメモリーカードまたは SDHC メモリーカード専用です。 ➡ ��『操作マニュアル』「��」(周辺機器)」の「SD/SDHC メモリーカードを 使う」
М	ドライブ電源 / オープンスイッチ OFF/ON	_	CF-S9シリーズのみこのスイッチが搭載されています。 右にスライドするとCD/DVDドライブのディスクカバーが開きます(パソコンの電源が入っているときのみ)。左にスライドするごとにドライブの電源オン/オフが切り替わります(Windows起動中のみ)。
N	CD/DVDドライブ		CF-S9シリーズのみCD/DVDドライブが搭載されています。 ➡27ページ、 心 『操作マニュアル』「 ② (CD/DVDドライブ)」

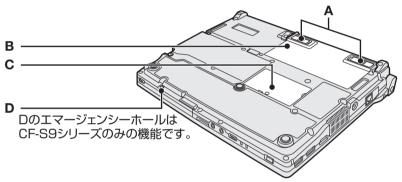


Α	ラッチ	バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的にロックされます。取り外すときは、内側にスライドしてロックを解除します。
В	バッテリーパック	⇒〜 『操作マニュアル』「Û(バッテリー)」 バッテリーパックの取り付け/取り外しの方法は、下記をご覧ください。
С	拡張メモリースロット	RAMモジュールを取り付けます。➡29ページ
D	エマージェンシー ホール	CF-S9シリーズをお使いの場合、ディスクカバーが開かないときや、電源を入れないでCDやDVDを取り出したいときに使います。→28ページCF-N9シリーズをお使いの場合は、エマージェンシーホールに何も挿し込まないでください。

●バッテリーパックの取り付け方法 バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。


バッテリーパックの左右のくぼみとパソコカのなに挿入していた合ういったに挿入してくばられたの突起からたは、いったものり外し、バッテリーが軽し、バックの先端が軽くしながらスライドしながらスライドしてさい。

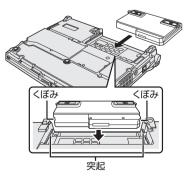

●バッテリーパックの取り外し方法 左右のラッチをロック解除 ■ の方向 にスライドした状態で、本体と平行に バッテリーパックを押し出す。

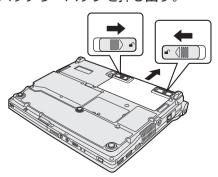


各部の名称と働き

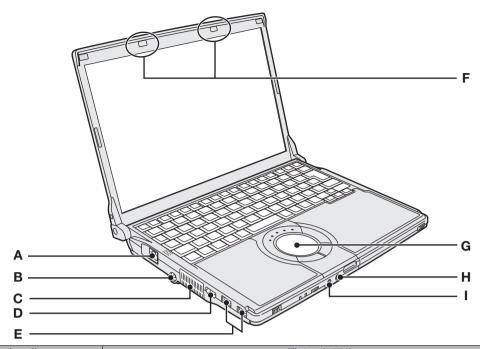

	名 称	働き/参照先
Α	LANコネクター	LANケーブルを接続します。 ➡ ��『操作マニュアル』「 ⑥ (インターネット)」の「有線LANで接続する」
В	電源端子 ⊝⊕⊕ DC IN 16V	ACアダプターを接続します。
С	通風孔	内部の熱を逃がします。
D	HDMI出力端子 Homi	HDMI対応ディスプレイ(テレビや液晶ディスプレイ)を接続します。 → ♥️『操作マニュアル』「♣️(周辺機器)」の「HDMI対応ディスプレイを接続する」
Е	USBポート • <	USBケーブルを接続します。 → 心 『操作マニュアル』「 心 (周辺機器)」の「USB機器を接続する」
F	無線用アンテナ(内蔵)	無線通信用のアンテナが内蔵されています。 ➡ ��『操作マニュアル』「
G	ホイールパッド	→『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「ホイールパッドの基本操作」→ ②『操作マニュアル』「○ (ホイールパッド)」
н	マイク入力端子 🥕	コンデンサー型マイクロホンを使用できます。それ以外を使用すると、音の入力ができなかったり、故障の原因になったりする場合があります。 ・ステレオマイクを使ってステレオで録音する場合: [スタート]-[コントロールパネル]-[サウンド、音声、およびオーディオデバイス]-[SmartAudio]をクリックし、「SMARTAudio」画面で[②(音声効果)]をクリックして[音声録音]および[VOIP]の各アイコンをグレー表示にしてください。カラーで表示されているアイコンをクリックするとグレー表示になります。 ・2極プラグのモノラルマイクをお使いになる場合: 上記手順で「SMARTAudio」画面を表示し、[②(音声効果)]をクリックして[音声録音]に設定してください(②(音声効果)のアイコンがカラー表示になっていることを確認してください)。 [音声録音]に設定しないと、ステレオ録音したときに左側からしか音が出ません。・ヘッドホンでマイク音をモニターする場合: 2極プラグタイプのモノラルマイクを使うと、左側からしか音が出ません。これは、本機の仕様で故障ではありません。
I	オーディオ出力端子()	市販のオーディオ用ヘッドホン、アンプ付きスピーカーなどを接続します。接続すると、内蔵スピーカーからの音は出なくなります。

状態表示ランプ

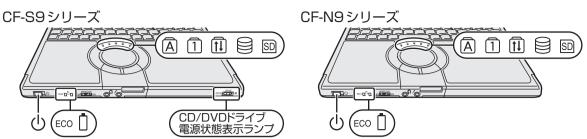

(LECO [])		(CD/DVDドライフ 電源状態表示ランプ) (ECO □)
名 称		状態/参照先
電源状態表示ランプ	Ó	・ 消灯:電源オフまたは休止状態 ・ 点灯:電源オン ・ 点滅:スタンバイ状態 ・ 点滅:スタンバイ状態 工場出荷時の状態では、内部LCDの明るさに合わせて電源状態表示ランプの明るさも変わります。セットアップユーティリティの「メイン」メニューの[LED輝度]で常に暗く設定することもできます。 スタンバイまたは休止状態から復帰するには、電源スイッチをスライドしてください。
エコノミーモード (ECO)ランプ	ECO	バッテリーのエコノミーモード(ECO) の有効/無効を表します。 ・ 消灯:無効 ・ 点灯:有効 ・ 点滅:有効(残量80%まで放電中)
バッテリー状態表示 ランプ	Ó	 ・ 消灯:バッテリーパック未装着または充電していない状態 ・ オレンジ色点灯/明滅:充電中 ・ 緑色点灯:充電完了 ・ 赤色点灯:残量約9%以下 ・ 赤色点滅、オレンジ色点滅:「バッテリーのQ&A」の「バッテリー状態表示ランプ
Caps Lock ランプ (キャップスロック)	Ā	⑤hím を押しながら (Caps Lock) を押すと点灯または消灯し、入力できるアルファベットの種類を表します。・ 点灯: 大文字・ 消灯: 小文字
NumLock ランプ (ナムロック/ テンキーモード)	Î	Numble を押すと点灯し、下図のようにキーボードの一部がテンキーとして機能します。ランプ点灯時にキーを押すと、キーボード上の数字または演算記号が入力できます。 解除するには、もう一度 Numble を押します(ランプ消灯)。
ScrLkランプ (スクロールロック)	∏	Fn を押しながら「wmk (ScrLk)を押すと点灯または消灯します。使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。
CF-S9シリーズの場合 ハードディスク/CD/ DVDアクセスランプ		ハードディスクまたはCD/DVDドライブへのアクセス時に点灯します。
CF-N9シリーズの場合 ハードディスクアクセス ランプ		ハードディスクへのアクセス時に点灯します。
SDメモリーカード 状態表示ランプ	SD	SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードへのアクセス時に点灯します。
CD/DVDドライブ電 状態表示ランプ (CF-S9シリーズのる 搭載されています)		 ・ 消灯:内蔵CD/DVDドライブの電源がオフまたはディスクカバーが開いている状態 ・ 点灯:内蔵CD/DVDドライブの電源がオンの状態 ドライブの電源のオン/オフを切り替えるには、②「操作マニュアル」「○ (CD/DVDドライブ)」の「ドライブの電源をオン/オフする」をご覧ください。

電源を入れる/切る

電源を入れる

初めて電源を入れるときの操作は『取扱説明書 準備と設定ガイド』をご覧ください。

電源スイッチ⊕を約 1 秒間スライドする。

- ●電源状態表示ランプ心が点灯したら手を離します。
- ■電源スイッチを4秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。




電源スイッチ/電源状態表示ランプの

- ●起動中(ポインターが砂時計器から通常のものやに戻り、アクセスランプ目が消えるまで)は、次のことをしないでください。
 - ACアダプターを抜き挿しする。
 - 電源スイッチを操作する。
 - キーボード、ホイールパッド(外部マウス)に触れる。
 - ディスプレイを閉じる。
 - CF-S9シリーズをお使いの場合は、 ドライブ電源/オープンスイッチを操 作する。

Windows にログオンする。

複数のユーザーアカウントを作成している場合は、アクセスランプ**旦**が消えてから、ユーザーアカウントのアイコンをクリックします。

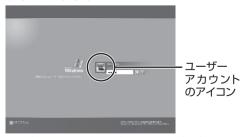

●パスワードを設定している場合は、パスワードを入力して マフードを入力して ください。正しいパスワードを入力するまで操作できません。 文字入力の設定がキャップスロックやナムロック(→23ページ)になっていない ことを確認してください。

電源を入れた後、すぐに下の画面が 表示されたら…



本機のセキュリティのため、スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードが設定されています。パスワードを入力しEmerを押してください。正しく入力すると起動します。

3回間違えるかパスワードを入力せずに約1分 経過すると、電源が切れます。

画面の表示が消えたら…

お買い上げ時は省電力設定がされているため、 操作やデバイスへのアクセスがない状態が一定 時間続くと、省電力機能が働き画面の表示が消 えます。

ホイールパッド、キーボードを操作すると元の 状態に戻ります。

動作に影響のないキー(Ctrl)やShiftなど)を押してください。

また、本機を操作しないと、スタンバイ状態に入ります。電源スイッチをスライドすると元の 状態に戻ります。

一定時間アクセスがないと(工場出荷時の設定)



スタンバイ中に電力の供給がなくなると、 保持されていたデータは失われます。 ACアダプターを接続しておくことをお勧めします。

電源を切る

ホイールパッドを使って電源を切る

- 必要なデータを保存して、各種ア プリケーションソフトを終了する。
- [スタート]-[終了オプション]をクリックする。
- **3** [電源を切る]をクリックする。 電源が切れます。



起動し直したい場合(再起動)は[再起動] をクリックします。

4 ディスプレイを閉じる。

キーボードを使って電源を切る

- が要なデータを保存して、各種アプリケーションソフトを終了する。
- ② ⑩、□の順に押し、□□□□で[電源を切る]を選ぶ。
- 3 Enterを押す。
- 4 ディスプレイを閉じる。

重要

- ●電源が切れるまでは、次のことをしないでください。
 - ACアダプターを抜き挿しする。
 - 電源スイッチを操作する。
 - キーボード、ホイールパッド(外部マウス) に触れる。
 - ディスプレイを閉じる。
 - CF-S9シリーズをお使いの場合は、ドライブ電源/オープンスイッチを操作する。
- ●電源を切った後、再び電源を入れるまで10 秒以上あけてください。
- ●長時間で使用にならないときは
 - 節電のため、パソコン本体の電源を切り、 ACアダプターを電源コンセントから抜い てください(電源コンセントに接続したままにしておくと、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費しています)。
 - パソコン本体の電源が切れている状態でも パソコン本体は電力を消費します。長時間 ご使用にならなかった場合は、次回お使い になる前にバッテリーを充電するか、AC アダプターを接続してください。

バッテリー残量保持期間は下記の表のとおりです。

席を外すなど、操作を中断する

「スタンバイ」または「休止状態」の機能を使うと、次回電源を入れたとき、操作していたアプリケーションソフトやファイルが表示され、すぐに操作を再開することができます。

- [Fn]+[F7]を押すと、スタンバイ状態になります。
- Fn + F10 を押すと、休止状態になります。
- ■電源スイッチをスライドすると元の状態に戻ります。

●バッテリー残量保持期間

バッテリー パックの種類	バッテリーパック使用時	軽量バッテリーパック使用時
スタンバイ	約7日	約3.5日
状態	(LAN Wake Up機能有効時:約4.5日)	(LAN Wake Up機能有効時:約2日)
	スタンバイ状態でバッテリー残量がなくな	ると保持されていたデータは失われます。
/★ 1 L / +>台灣	約40日	約20日
休止状態	(LAN Wake Up機能有効時:約9日)	(LAN Wake Up機能有効時:約4.5日)
電源オフ	約40日	約20日
	(Power On by LAN機能有効時:約9日)	(Power On by LAN機能有効時:約4.5日)

LAN Wake Up機能有効時でも、LANケーブルを接続していない場合は少し長くなります。 LAN Wake Up機能および Power On by LAN機能については、**空**『操作マニュアル』「 (インターネット)」の「有線LANで接続する」をご覧ください。

Fnキーを使う

Fnを押しながら、文字や記号が枠で囲まれているキーを押すと、次の表のような機能が働きます。

- ●各機能の詳細:
 - **→ 心**『操作マニュアル』「�� (キーボード)」の「Fnキーを使う」
- Fn と Ctrl (左側) の機能を入れ換えてお使いの場合 (→34ページ): Fn の代わりに Ctrl (左側) を押してください。

+ -	機能	画面表示
Fn + F1 Fn + F2	内部 LCDの明るさを調整します。 Fn + F1 (下げる) / Fn + F2 (上げる)	Ö
Fn + F3	外部ディスプレイを接続してキーを押すと、表示先を内部 LCD/同時表示/外部ディスプレイなどに切り替えます。 画面表示が完全に切り替わるまで、他のキーは押さないで ください。	_
Fn + F4	スピーカーとオーディオ出力端子からの音声出力のオン/オフを切り替えます。 音声出力をオフにすると、ビープ音も鳴らなくなります。 HDMI対応ディスプレイからの音声出力のオン/オフを切り替えることはできません。	オン オフ (ミュート)
Fn + F5 Fn + F6	スピーカーとオーディオ出力端子からの音量を調整します。 [Fn]+[F5](下げる)/[Fn]+[F6](上げる) HDMI対応ディスプレイからの音量を調整することはできません。	
Fn + F7	現在のパソコンの状態がメモリーに保存されてスタンバイ 状態に入ります。	_
Fn + F9	バッテリーの残量を表示します。	バッテリーパック装着 時(%表示は一例) バッテリーパック未装 着時 バッテリーのエコノ ミーモード(ECO) が有効の場合は、 「ECO」と表示
Fn + F10	現在のパソコンの状態をハードディスクに保存して休止状 態に入ります。	_
Fn + F11	使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。(SysRq)	_
Fn + F12	画面全体をクリップボードにコピーします。(PrtSc) [Fn] + [Alt] + [F12]を押すと、選択されているウィンドウ のみコピーできます。	_
Fn + NumLk Fn + Ins Fn + Del	使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。 Fn + lins : Pause Fn + Del : Break	_
Fn + F	最初のページに移動またはポインターを行の先頭に移動(Home)	_
Fn + →	最後のページに移動またはポインターを行の最後に移動(End)	_
Fn + 1	前のページに移動(PgUp)	_
Fn + ↓	次のページに移動(PgDn)	-

内蔵 CD/DVD ドライブ

- CF-S9 シリーズには、CD/DVD ドライブが搭載されています。下記の説明をお読みください。 また、CD/DVD ドライブの取り扱い、本機で使えるディスクの種類、DVDを見る方法などにつ いては、◯ 操作マニュアル』「◯ (CD/DVD ドライブ)」をご覧ください。
- CF-N9 シリーズには、CD/DVD ドライブが搭載されていません。写真や文書ファイルを CD などに保存したり、DVD-Video を再生したりする場合は、外付けの CD/DVD ドライブ (別売り) が必要です。外付けの CD/DVD ドライブ (別売り) に付属の説明書をご覧ください。

ドライブをお使いになる場所

油煙やたばこの煙の多いところでは使用しない でください。

レンズの寿命が短くなることがあります。

ドライブアクセス中の操作について



ディスクカバーを開けたり、パソコンを持ち上げたり、持ち運んだりしないでください。 ディスクの損傷、読み出しや書き込みの失敗、故障の原因になります。



パソコンに衝撃を与えないでく ださい。

データの読み出しや書き込みに失敗することがあります。



ケーブルやカードなどを抜き挿 ししないでください。

・データの読み出しや書き込みに 失敗することがあります。



ディスクにアクセスするアプリケーションソフトを起動した後は、そのアプリケーションソフトを終了するまでディスクカバーを開けないでください。



ディスクカバーを強く押さない でください。



ドライブ電源/オープンスイッチを操作しないでください。

書き込みや書き換え作業が長時間に及ぶ場合は、ACアダプターを接続しておいてください。作業中にバッテリー切れが起こると書き込みに失敗する場合があります。

(ディスク(CDやDVDなど)への書き込みは、 スーパーマルチドライブ搭載モデルのみ可能です)

ドライブの作動音

次のような場合、CD/DVDドライブからモーター音がします。

- CD/DVD ドライブの電源を入れた直後 (ジーや キューンという音)
- セットアップユーティリティで[光学ドライブ電源]を[オン]に設定している状態で、本体の電源を入れた直後(ジーやキューンという音)
- CD/DVD再生中(一定間隔で鳴るゴロゴロという 小さな音)

これらは、CD/DVDドライブのモーターが作動している音で、故障ではありません。

ディスクカバーを開いているとき

- ●ディスプレイを閉じない。必ずディスクカバーが閉じていることを確認してからディスプレイを閉じてください。液晶部分が傷つくことがあります。
- ドライブのすき間部分にクリップなどの異物を入れない。故障の原因になります。
- ディスクカバーがいったん止まる角度以上、無理 に開けない。



手などが触れてそれ以上 開いてしまった場合は、 ストッパーが元に戻るま で、ゆっくりと手前に戻 してください。

●ディスクカバーを開けたままで放置したり、レンズなど光ピックアップ部に手を触れたりしない。 ゴミやほこりが付着し、データを読み取れなくなる場合があります。


CD/DVDドライブの電源をオフにしたとき

ドライブ電源 / オープンスイッチを左にスライドして CD/DVD ドライブの電源をオフにしたとき、「'MATSHITA DVDXXX XXXXXXX' は安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されることがありますが、CD/DVD ドライブは内蔵のため取り外すことはできません。

内蔵 CD/DVD ドライブ

ディスクのセット/取り出し

- ●ディスクは確実にセットしてください。確実にセットしないでディスクカバーを閉じると、ディスクが傷つくことがあります。
- ●Windows が起動している場合は、本体前面 右側のドライブ電源/オープンスイッチを 使ってディスクカバーを開けてください。
- ●ドライブ電源/オープンスイッチやアプリケーションソフトの操作を行ってもディスクカバーが開かないときや、パソコンの電源を入れないでディスクを取り出したいときは、クリップを引き伸ばしたものやボールペンの先などを底面のエマージェンシーホールに挿し込み、矢印の方向に動かしてください。

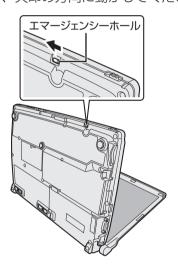

重要

- ●ディスクをセットした後、メディアが認識されるまでは、エクスプローラーなどでCD/ DVDドライブのアイコンをクリックしないでください。
- ●セットしたディスクによっては、ファイルへのアクセス中に自動実行が開始されることがあります。

また、ディスクから動画を再生したとき、滑らかに再生できないことがあります。あらかじめご了承ください。

● お買い上げ後および OS をインストールし直 した後に初めて CD/DVD ドライブの電源を 入れると、CD/DVD ドライブを新しいデバ イスとして認識します。認識の処理が完了す るまでの間(約30秒)は、ドライブ電源/ オープンスイッチでドライブの電源をオフに しないでください。

ディスクカバーを閉じるとき



ディスクカバーの中央付近(矢印の位置)を押してロックされたことを確認してください。カバーの端を押してもロックされません。必ずカバーの中央(矢印の位置)を押してください。

ディスクカバーを閉じた後、メディアが認識されるまでは、ドライブにアクセスしないでください。

DVDの再生について



DVDを再生する場合は、WinDVDをお使いください。CD/DVDドライブにディスクをセットして自動再生の画面が表示された場合は、[●DVDムービーの再生 InterVideo WinDVD使用]を選択してください。

Windows Media Playerで再生 した場合

Windows Media Playerを終了し、デスクトップの (InterVideo WinDVD) をダブルクリックして再生してください。また、次回ディスクをセットしたときにWinDVDで自動再生される設定に次の手順で変更してください。

- ① [スタート] [マイコンピュータ]をクリックする。
- ② [リムーバブル記憶域があるデバイス]に表示されている CD/DVD ドライブのアイコン Sを右クリックし、[プロパティ]をクリックする。 CD/DVD ドライブのアイコン が表示されていない場合は、ドライブ電源/オープンスイッチを左にスライドして CD/DVD ドライブの電源をオンにしてください。
- ③ プロパティの画面で[自動再生]をクリックする。
- ④ 内容の種類を選択する項目で「DVDムービー」をクリックする。
- ⑤「動作」の項目で「実行する動作を選択」 をクリックし、「DVDムービーの再生 InterVideo WinDVD使用」をクリックして 「OK1をクリックする。

メモリー容量を増やす

本機には拡張メモリースロットが1つ用意されています。別売りのRAMモジュールを増設して、搭載されているメモリー容量を増やすことにより、Windowsやアプリケーションソフトの処理速度を上げることができます(お使いの使用条件により効果は異なります)。

重要

次のことにご注意ください。

- ●RAMモジュールはCF-BACO2GUなどの推奨品をお使いください。 推奨品については、弊社の最新のカタログやWebページでご確認いただけます。推奨以外のRAMモジュールを取り付けると、正常に動作しなかったり、故障の原因になったりする場合があります。
 - また、場合によっては発熱によりカバーが変 形する場合があります。
- ●使用可能なRAMモジュールの仕様については、「仕様」(→58ページ)をご覧ください。
- ●推奨以外のRAMモジュールを使用した場合 や誤った方法で取り付けまたは取り外した場 合の故障や損害について、弊社では責任を負 うことはできません。
 - RAMモジュールの種類や取り付け方法をご確認のうえ、正しい方法で装着してください。
- ●RAMモジュールは、静電気に対して非常に弱い部品で、人間の体内にたまった静電気により破壊される場合があります。 取り付け/取り外しのときは、本体内部の部品や端子などに触れないでください。
- ●RAMモジュールの取り付け/取り外しは、本体の電源を切り、ACアダプターやバッテリーパックを取り外してから行ってください。
- ネジの溝をつぶさないよう、ネジの大きさに 合ったドライバーをお使いください。

RAMモジュールの取り付け


- **7** RAMモジュール(別売り)を用意する。
- パソコンの電源を切り、ACアダプターを取り外す。

スタンバイ/休止状態のときに、取り付け/取り外しを行わないでください。


- 3 本体を裏返す。

5 ネジを取り外し、カバーを引き抜いて外す。


拡張メモリースロットのカバーの位置は、 「各部の名称と働き」(→21ページ)をご 覧ください。

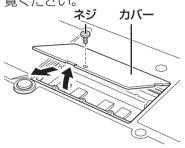


6 スロットの凸部とRAMモジュールの切り欠き部の向きを合わせて持ち、スロットと平行にRAMモジュールを軽く合わせる。

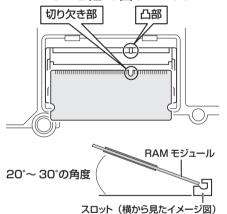


金属の端子が見えなくなるまで、 スロットと平行にしっかりと挿し 込む。

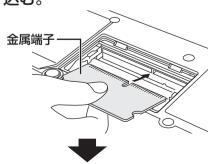

メモリー容量を増やす

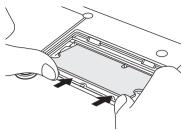


- ●挿し込みにくい場合は、無理に力を加えず、再度モジュールの向きを確認してください。
- しっかりと挿し込まずに次の手順を行うと、スロットが破損する場合があります。
- **8** 左右のフックでロックされるまで 倒す。

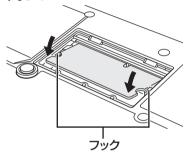

倒しにくい場合は、無理に力を加えず、 再度モジュールの向きや挿し込み具合を 確認してください。

9 カバーを取り付け、ネジで固定する。

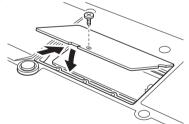

- 10 バッテリーパックを取り付ける。 (⇒21ページ)
- **11** バッテリーパックがしっかりと固 定されていることを確認する。

左右のラッチは、バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的にロックされます。左右のラッチが正しくロックされていることを確認してください。ロックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがあります。

12 ACアダプターを取り付ける。

XE


- ●RAMモジュールの挿し方を間違えたり、推 奨以外のRAMモジュールを取り付けたりす ると、パソコンの電源を入れても画面に何も 表示されない場合があります。その場合は、 パソコンの電源を切り、RAMモジュールが 推奨品であることを確認して、正しく取り付 け直してください。
- ●増設した後の使用可能メモリーのサイズは、 セットアップユーティリティの「情報」メ ニューの[使用可能メモリー](→34ペー ジ)で確認できます。

RAMモジュールの取り外し


「RAMモジュールの取り付け」の手順2 \sim 5の後、次の手順で取り外してください。

 左右のフックを外側にゆっくりと 広げる。

RAMモジュールが斜めに持ち上がります。

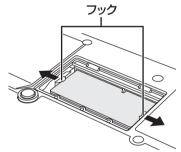

🔁 ゆっくりとスロットから取り外す。

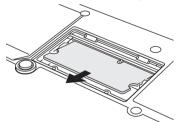

3 カバーとバッテリーパック、ACア ダプターを取り付ける。(「RAM モジュールの取り付け」の手順9 ~12)

セットアップユーティリティ

セットアップユーティリティは、本機の動作環境(パスワードや起動ドライブなど)を設定するためのユーティリティです。以下の6メニューがあります。

「情報」、「メイン」、「詳細」、「起動」、「セキュリティ」、「終了」

モデルによって、表示される項目が異なります。例えば、(CF-S9シリーズのみ)と記載されている項目は、CF-S9シリーズの場合のみ表示されます。CF-N9シリーズの場合は表示されません。

セットアップユーティリティを 起動する / 終了する

起動する

- 本機の電源を入れる。または、Windowsを終了して再起動する。



パスワードを設定している場合は、下の画面が表示されるので、ユーザーパスワードまたはスーパーバイザーパスワードを入力し、「同じを押す。



XE

- F2 または □ を押すタイミングが遅いと セットアップユーティリティは起動しません。 Windows を終了して再起動してください。 また、[Boot Mode]を[高速]に設定した場合、「Panasonic」起動画面は表示されません。 F2 または □ を押したまま電源を入れてください。
- ●セットアップユーティリティの画面を内部 LCDと外部ディスプレイの両方に表示する ことはできません。

Fn+F3を押して表示先を切り替えると、 外部ディスプレイまたは内部LCDのどちら かに表示されます。

外部ディスプレイに正しく表示できない場合は、内部LCDに表示してください。

●パスワードを設定していても[起動時のパスワード]が[無効]になっている場合、パソコン起動時にパスワードの入力は不要です。また、[復帰時のパスワード]が[無効]になっている場合、スタンバイ/休止状態からの復帰時にパスワードの入力は不要です。セットアップユーティリティを起動したときは、パスワードの入力が必要です。

終了する

- 7 □□またはEssを押して、「終了」 メニューを表示する。
- ② [設定を保存して再起動]または [設定を保存しないで再起動]を選 んでを押す。
- [はい]を選んで
 を
 要

セットアップユーティリティ

ユーザーパスワードで制限される項目

「起動する」(→31ページ)の手順3で入力したパスワードの種類によって、表示/設定できる項目が異なります。

本機を複数の人で使う場合は、スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードの両方を設定します。パソコンに詳しくない人などには、ユーザーパスワードだけを教えておきます。これにより、設定を変更されるのを防ぐことができます。

●スーパーバイザーパスワードを入力した場合

セットアップユーティリティのすべての項目が設定できます。


●ユーザーパスワードを入力した場合

次のような制限があります(可能:○、不可能:×)。また、各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す[F9]は使えません。

メニュー	参照	変更
「詳細」メニュー	0	×
「起動」メニュー:[起動オプション]	0	×
「セキュリティ」 メニュー:[Setup Utility 表示]	0	×
「セキュリティ」メニュー: [Boot Popup Menu]	0	×
「セキュリティ」メニュー:[起動時のパスワード]	0	×
「セキュリティ」メニュー:[復帰時のパスワード]	0	×
「セキュリティ」メニュー:[休止復帰時の起動デバイス]	0	×
「セキュリティ」 メニュー: [スーパーバイザーパスワード設定]	×	×
「セキュリティ」 メニュー:[ハードディスク保護]	×	×
「セキュリティ」 メニュー: [ユーザーパスワード保護]	0	×
「セキュリティ」 メニュー: [ユーザーパスワード設定]	0	○*1
「セキュリティ」 メニュー:[内蔵セキュリティ(TPM)]	X **2	X *2
「セキュリティ」 メニュー:[AMT 設定]	X*2	X **2
「終了」メニュー:[デフォルト設定]	×	×
「終了」メニュー:[デバイスを指定して起動]	X*3	X*3

- ※1 [ユーザーパスワード保護]が [保護しない]に設定されている場合のみ、ユーザーパスワードの変更が可能。ただし、ユーザーパスワードを削除することはできません。
- ※2 サブメニューの[設定サブメニュー保護]が[保護しない]に設定されている場合は、設定サブメニューの参照/変更が可能([設定サブメニュー保護]を除く)。
- ※3 [Boot Popup Menu]が「有効]に設定されている場合は選択が可能。

セットアップユーティリティを 操作する

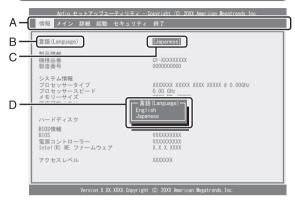

- A. 回回を押してカーソルを移動させ、メニューを選ぶ*ことができ*ます。
- B. 選択できる項目が複数ある場合は

 して項目を選ぶことができます。

 選択された項目は色が変わります。
- C. 反転表示されている項目はできます。
- D. サブメニューが表示されているときは**回**回を押して項目を選ぶことができます。

設定に使うキー

□回:「情報」「メイン」「詳細」「起動」「セキュリティ」「終了」の各メニューを選択。

①① : カーソルを上下に移動(項目を選ぶ ときに使用)。

Enter : ①①で項目を選んだ後に設定できる 各項目のサブメニューを表示。

[F5] : 各項目の前候補を選択(設定値の変

更時に使用)。

[F6] : 各項目の次候補を選択(設定値の変

更時に使用)。

[FI] : 一般のヘルプを表示([OK]を選ぶと

ヘルプの画面を閉じる)。

F9 : 各項目の設定値を工場出荷時の値

(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す。

[F10] : 設定を保存して再起動。

Esc : サブメニューの終了、または「終了 |

メニューを表示。

セットアップユーティリティ

「情報」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

メニュー	働き	選択項目
言語(Language)	セットアップユーティリティの言語を選択します。	English Japanese
製品情報 機種品番 製造番号 システム情報 プロセッサータイプ プロセッサースピード メモリーサイズ 使用可能メモリー ハードディス BIOS 情報 BIOS 電源コントローラー Intel(R) MEファームウェア 累積使用時間 アクセスレベル	情報の表示・確認用です。項目を選択したり変更し	たりすることはできません。

「メイン」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

メニュー	働き	選択項目
システム日付	Tab でカーソルを年、月、日に移動できます。キーボードから直接入力するか、F5 F6 で数値の修正ができます。	[xxxx/xx/xx(x)]
システム時間	24時間制です。 [Tab] でカーソルを時、分、秒に移動できます。キーボードから直接入力するか、 [F5] [F6] で数値の修正ができます。	[xx:xx:xx]

メイン設定

メニュー	働き	選択項目
フラットパッド	ホイールパッドを使う(有効)/使わない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>
Fn/左Ctrlキー	内部キーボードのFnとCtrl(左側)の機能を入れ換えず工場出荷時のまま使う(標準)/入れ換えて使う(入れ換え)を設定します。Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティでも設定することができます。入れ換えた場合、Fn(「Ctrl」と印刷されている左側のキー)とCtrl(右側)のキーを押しながらもう1つのキーを押す操作はできません。キー表面の印刷やキーそのものを入れ換えることはできません。	標準入れ換え

メニュー	働き	選択項目
	Windowsが起動するまでの表示先を設定します。外部ディスプレイを接続していないときは、[外部ディスプレイ]を選んでいても、すべての情報が内部LCDに表示されます。Windows起動後は、デスクトップの何もないところを右クリックして[グラフィック プロパティ]で設定した内容が有効になります。	外部ディス プレイ 内部LCD

メニュー	働き	選択項目
光学ドライブ	起動時に、内蔵 CD/DVD ドライブの電源を入れる(オン)/ 入れない(オフ)	
電源	を設定します。	オン
(CF-S9シリーズ	●[オン]に設定した場合、次回起動時に、内蔵CD/DVDドライブから起	
のみ)	動(ブート)できるようになります。	
	内蔵 CD/DVD ドライブから起動するときは、[オン] に設定してくださ	
	い。ただし、「詳細」メニューの[光学ドライブ]が[無効]に設定されて	
	いるときは、この項目は設定できません。	
	●[オフ]の場合、Windowsが起動するまでディスクカバーを開くことが	
	できません。	
	● オン/オフに関係なく、Windowsが起動するまでは、ドライブ電源/オー	
	プンスイッチでドライブの電源をオン/オフすることはできません。	
充電中バッテ	バッテリーパックの充電中にバッテリー状態表示ランプを点灯する/明滅する	点灯
リー状態表示	を設定します。	明滅
LED輝度	電源状態表示ランプの明るさを設定します。[連動]では、内部LCDの明るさ	連動
	に合わせてランプの明るさが変わります。[減光]では常に暗くなります。	減光

「詳細」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

CPU設定

メニュー	働き	選択項目
データ実行防止 機能	データ実行防止機能(プログラムのメモリー(バッファー)を悪用した不正プログラムの実行を阻止する機能)を使う(有効)/使わない(無効)を設定します。 通常は[有効]に設定しておいてください。	無効 <u>有効</u>
Hyper Threading Technology	Hyper Threading Technologyを使わない(無効)/使う(有効)を設定します。	無効 <u>有効</u>
Core Multi- Processing	Core Multi-Processing(複数のプロセッサーコアによる処理の分散)を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。 工場出荷時のWindows XP使用時は[有効]のままお使いください。[無効] に設定した場合の動作はサポートしていません。	無効 <u>有効</u>
Intel(R) Virtualization Technology	Intel(R) Virtualization Technology を使用しない(無効)/使用する(有効)を設定します。[有効]に設定すると、Intel(R) Virtualization Technologyに対応した仮想化ソフトウェアを使用する場合に、CPUの負荷を軽減することができます。	無効有効
Intel(R) Trusted Execution Technology	Intel(R) Trusted Execution Technologyを使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。 (インテル [®] アクティブ・マネジメント・テクノロジーが使用できるモデルのみ表示されます)	無効 有効

周辺機器設定

メニュー	働き	選択項目
光学ドライブ (CF-S9シリーズ のみ)	内蔵CD/DVDドライブを使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 有効
LAN	内蔵LANの機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>

セットアップユーティリティ

メニュー	働き	選択項目
Power On by LAN機能	LAN経由で本機の電源を入れるPower On by LAN機能を使用しない(禁止)/使用する(許可)を設定します。 LAN経由で電源を入れた場合、起動時のパスワード入力画面は表示されなくなります。	禁止許可
無線LAN/WiMAX (WiMAX搭載 モデルの場合)	内蔵無線LANおよびWiMAXの機能を使用する(有効)/使用しない(無効) を設定します。	無効 有効
無線LAN (WiMAXが搭 載されていない モデルの場合)	内蔵無線LANの機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効有効

メニュー	働き	選択項目
PCカード スロット	PCカードスロットを使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>
SDスロット	SDメモリーカードスロットを使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>

メニュー	働き	選択項目
USBポート	本機のUSBポートを使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>
レガシー USB	Windowsが起動する前に、USBキーボードおよびUSBフロッピーディスクドライブを本機に認識させる機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。CF-N9シリーズをお使いの場合、[有効]に設定するとUSBCD/DVDドライブも認識されるようになります。[USBポート]が[有効]に設定されている場合のみ、効果があります。 [無効]に設定した場合でも、USBキーボードを使ってセットアップユーティリティを操作することができます。	無効 <u>有効</u>

「起動」メニュー

メニュー	働き	選択項目
Boot Mode	Boot Modeを高速にする(高速)/高速にしない(通常)を設定します。[高速]に設定すると、本機の電源を入れた直後に表示される「Panasonic」起動画面を省略してWindowsの起動画面が表示されるまでの時間を短縮します。「Panasonic」起動画面が表示されませんので、セットアップユーティリティを起動する場合は、「F2」または「Dellを押したまま電源を入れてください。	高速 通常
起動オプション 優先度	オペレーティングシステムを起動するデバイスの優先順位を設定します。 優先順位を変更する場合、まず設定したい優先順位を選択し、次に対象のデバイスを選択します。 例:ハードディスクから起動する場合 ① ① ① ② [1] ② [2] で[起動オプション#1]を選択し、「Enterl を押す。 ② ① ① ② [1] ② [2] で[ハードディスク]を選択し、「Enterl を押す。 同じ操作で他の起動オプションにもデバイスを設定することができます。 [起動オプション#1] に設定されているデバイスが認識できない場合は、[起動オプション#2] に設定されているデバイスから起動します。	[ハードディスク] [CD/DVD ドライブ] (CF-S9シリーズのみ) [LAN] [USB フロッピー] [USB ハードディスク] [USB CD/DVD ドライブ] [無効]

XE)

- ●USBフロッピーディスクドライブから起動する場合は、当社製外部FDD(品番: CF-VFDU03U)ので使用をお勧めします。
- ●CD/DVDドライブから起動するときなど、一度だけ通常と異なる優先順位で起動する場合は、 「終了」メニューの[デバイスを指定して起動]の下に表示されているデバイスを選んで してください。また、パソコン起動時にもデバイスを選択することができます(下記)。
- オペレーティングシステムを起動するデバイスは、次の手順でパソコン起動時にも選択することができます。
 - あらかじめ「セキュリティ」メニューで[Boot Popup Menu]を[有効]に設定しておく必要があります。
 - ①本機の電源を入れる。
 - ②本機の起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されたらすぐにEsclを押す。
 - ③ 「起動するデバイスを選択してください」画面でデバイスを選び、 [inter]を押す。
- ●USBポートに接続している機器から起動するときは、次の設定になっていることを確認してください。
 - 「詳細」メニューの [USB ポート] が [有効]
 - •「詳細」メニューの[レガシー USB]が[有効]
 - 「起動」メニューの [Boot Mode] が [通常]
- CF-S9 シリーズをお使いの場合、内蔵 CD/DVD ドライブから起動するときは、次の設定になっていることを確認してください。
 - 「詳細」 メニューの [光学ドライブ] が [有効]
 - 「メイン」メニューの[光学ドライブ電源]が[オン]
 - 「起動 | メニューの [起動オプション #1]が [CD/DVD ドライブ]
- ●CF-S9シリーズでは、内蔵以外のCD/DVDドライブからの起動はサポートしていません。

「セキュリティ」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

起動時の表示設定

メニュー	働き	選択項目
Setup Utility 表示	起動後すぐに表示される「Panasonic」起動画面の下に[Press F2 for Setup/F12 for LAN]というメッセージを表示させる(有効)/表示させない(無効)を設定します。	無効有効
Boot Popup Menu	起動後すぐにEsc を押すと表示できる起動デバイスの選択画面を表示させない(無効)/表示させる(有効)を設定します。	無効 有効
起動時のパス ワード	パソコンの起動時にスーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードの入力を必要とする(有効)/必要としない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>
復帰時のパス ワード	スタンバイ/休止状態からの復帰時にスーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードの入力を必要としない(無効)/必要とする(有効)を設定します。[起動時のパスワード]が[有効]に設定されている場合のみ設定できます。	無効有効
休止復帰時の 起動デバイス	休止状態からの復帰時の起動デバイスを内蔵ハードディスクのみとするか、 内蔵ハードディスクよりも優先度の高いその他のデバイスからの起動を試 行するかを設定します。	優先デバイスを試行 ハードディスクのみ

セットアップユーティリティ

メニュー	働き	選択項目
スーパーバイ ザーパスワー ド設定	セットアップユーティリティの設定を他の人に変更されたくないとき設定します。また、本機を起動されたくない場合は、スーパーバイザーパスワードを設定した後、[起動時のパスワード]を[有効]に設定してください。	サブメニュー 表示
ハードディスク 保護	ハードディスクを別のパソコンに取り付けた際に、ハードディスクのデータが読み書きできないように保護する(有効)/保護しない(無効)を設定します。スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。	無効 有効
ユーザーパス ワード保護	ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したときに、 ユーザーパスワードの変更を許可する(保護しない)/許可しない(保護する)を設定します。	保護しない 保護する
ユーザーパス ワード設定	本機を複数の人でお使いになるときなどに設定します。 スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。また、セットアップユーティリティの起動時に、スーパーバイザーパスワードでなくユーザーパスワードを入力すると、一部の設定は変更できません。	サブメニュー 表示

メニュー	働き	選択項目
内蔵セキュリ ティ(TPM)	内蔵セキュリティチップ(TPM)の設定に関するサブメニューを表示します。スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。 ・設定サブメニュー保護 ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したときに、[内蔵セキュリティ(TPM)]を表示する(保護しない)/表示しない(保護する)を設定します。 ・TPMの状態内蔵セキュリティチップ(TPM)を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。 ・待機中のTPM操作[所有者情報の初期化]を選択すると、内蔵セキュリティチップ(TPM)内に保持された所有者情報を初期化し、内蔵セキュリティチップ(TPM)により保護されたデータを復元または利用できないようにします。本機を廃棄・譲渡する際に使用してください。 ・現在のTPMの状態現在のTPMの設定が表示されます。項目を選択したり変更したりすることはできません。 「ESCIを押すと、設定した内容を適用してサブメニューを閉じます。	サブメニュー表示

メニュー	働き	選択項目
AMT設定	インテル®アクティブ・マネジメント・テクノロジーに関するサブメニューを表示します(インテル®アクティブ・マネジメント・テクノロジーが使用できるモデルのみ表示されます)。インテル®アクティブ・マネジメント・テクノロジーは、インテル®アクティブ・マネジメント・テクノロジーは、インテル®アクティブ・マネジメント・テクノロジーは、インテル®アクティブ・マネジメント・ワーク上のパソコンの電源がオフの状態でも、ネットワーク管理者やシステム管理者がリモートでそのパソコンの情報を統合的に管理することができる機能です。インテル®アクティブ・マネジメント・テクノロジーを使用するには、設定が必要です。設定の際は、ネットワーク管理者またはシステム管理者に必ず確認してください。また、別途インテル®アクティブ・マネジメント・テクノロジーを使用しないます。ネットワーク管理者およびシステム管理者がいない場合は、インテル®アクティブ・マネジメント・テクノロジーを使用しないことをお勧めします。ネットワーク管理者およびシステム管理者がいない場合は、インテル®アクティブ・マネジメント・テクノロジーを使用しないことをお勧めします。詳しくは、「操作マニュアル」「」(レッツノート活用)」の「セットアップユーティリティ」をご覧ください。スーパーバイザーバスワードが設定されているときのみ設定できます。 記定サブメニュー保護ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを記録したときに、「AMT設定」を表示する(保護しない)/表示しない(保護する)を設定します。 Intel(R) AMTインテル®アクティブ・マネジメント・テクノロジーを使用しない場合は、「有効」に設定しないでください。「有効」に設定すると、第三者がリモートでパソコンを検出し、データなどにアクセスする可能性があります。 Intel(R) ME Setup起動する(有効)/起動しない(無効)を設定します。 「Intel(R) ME Setup起動」が「有効」の場合のみ設定できます。 ・AMT設定のリセット Intel(R) ME Setupにより設定された各項目を工場出荷時の状態に戻します。 「Esc)を押すと、設定した内容を適用してサブメニューを閉じます。	サブメニュー表示

セットアップユーティリティでパスワードを設定する

セットアップユーティリティでパスワードを設定すると、セットアップユーティリティ起動時にパスワードの入力が必要になります。また、[起動時のパスワード]を[有効]に設定しておくと、電源を入れた直後にパスワード入力が必要になるため、第三者の不正な利用を防ぐことができます。設定する前に、必ず空に操作マニュアル』「 (セキュリティ)」の「パソコン起動時/リジューム時のパスワードを設定する」をご覧ください。

- 👔 パソコンの電源を入れる。または、Windowsを終了して再起動する。
- 2 パソコンの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に厚または 回を押してセットアップユーティリティを起動する。

セットアップユーティリティ

□□で[セキュリティ]を選ぶ。

スーパーバイザーパスワードを設定する場合:

回回で[スーパーバイザーパスワード設定]を選び、 Enter を押す。

ユーザーパスワードを設定する場合:

①①で[ユーザーパスワード設定]を選び、Enterlを押す。

- ●ユーザーパスワードを設定するには、まずスーパーバイザーパスワードを設定する必要があります。
- - ●入力したパスワードは画面には表示されません。
 - ●パスワードに使える文字は、半角の英数字とスペースで最大32文字です。
 - 大文字、小文字の区別はありません。
 - 数字はキーボード上段の数字キーを使って入力してください。
 - Shiftl やCtrl などのキーと組み合わせて入力することはできません。
- 5 [新しいパスワードを確認してください]の[]の中に手順4で入力したパスワードを再度入力し、[mem]を押す。
- **6** 回を押し、[はい]を選んで回を押す。

重要

パスワードは忘れないようにしてください。

●お客さまが設定されたパスワードなど、セキュリティに関する設定は、弊社のサービスセンターなどで解除することはできません。

パスワードなどの設定内容は忘れないようにしてください。

●スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合

有償での修理が必要になります。修理窓口へお問い合わせください。お持ち込みいただき、数日間お預かりさせていただくことになります。セットアップユーティリティの設定は工場出荷時の状態に戻ります。また、ハードディスク保護を有効に設定している場合、修理でも無効にできませんので、パスワードは絶対に忘れないようにご注意ください。

●ユーザーパスワードを忘れてしまった場合

セットアップユーティリティを起動してパスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを入力すると、ユーザーパスワードを設定し直すことができます。 スーパーバイザーパスワードを知らない場合は、スーパーバイザーパスワードを設定した人にご相談ください。

●本機の修理を依頼される場合 スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードの両方を無効にしておいてください。

ハードディスク保護を設定する

セットアップユーティリティのパスワードを設定しておくと、パスワードを知らない第三者がパソコンを使うことはできなくなりますが、パソコンを分解し、内蔵のハードディスクを取り外して他のパソコンに取り付けると、ハードディスク内に保存されている情報が読まれてしまうおそれがあります。

ハードディスク保護は、データの完全な保護を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

7 セットアップユーティリティを起動する。(→39ページ手順1と2) パスワードの入力画面が表示されたら、スーパーバイザーパスワードを入力してください。 スーパーバイザーパスワードを設定していない場合は、次の手順2で設定してください。

2 □□で[セキュリティ]を選ぶ。

スーパーバイザーパスワードを設定する場合:

- ③ [新しいパスワードを確認してください]の[]の中に手順②で入力したパスワードを再度入力し、[mter]を押す。
- ① ①②で[ハードディスク保護]を選び、『⑩を押す。
- 4 ①①で[有効]を選び、⑩・を押す。
- **5** 確認の画面でを押す。
- **6** 🔟を押し、[はい]を選んで🔤を押す。

起動時に「ハードディスク保護により、アクセスが禁止されています」と表示された場合は、セット アップユーティリティを起動し、設定内容をハードディスク保護を設定したときと同じ内容に設定 し直してください。

「終了」メニュー

メニュー	働き
設定を保存して再起動	設定内容を保存して再起動します。
設定を保存しないで再起動	設定内容を保存しないで再起動します。

保存オプション

メニュー	働き
設定を保存する	設定内容を保存します。
設定を戻す	変更前の設定に戻します。


メニュー	働き
デフォルト設定	セットアップユーティリティを工場出荷時の設定に戻します。

メニュー	働き
	OSを起動させるデバイスを指定します。次回起動時のみ選択したデバイスから起動します。 グレー表示になって選べない場合は、「FIO」を押してセットアップユーティリティを終了し、再度セットアップユーティリティを起動してください。

メニュー	働き
診断ユーティリティ	PC-Diagnosticユーティリティを起動し、ハードウェアの診断を行います。(→50ページ) グレー表示になって選べない場合は、FIOを押してセットアップユーティリティを終了し、再度セットアップユーティリティを起動してください。

起動/終了/スタンバイ/休止状態のQ&A

本機が起動しない、動かないなどのトラブルが発生した場合は、 $42\sim56$ ページで解決方法を確認してください。

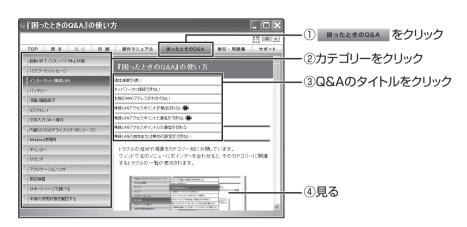

質 問	対策
	ACアダプターまたは十分に充電されたバッテリーパックが正しく取り付けられているか確認してください。 ➡『取扱説明書 準備と設定ガイド』
	バッテリーパックがしっかりと固定されていることを確認してください。
本機が起動しない/ バッテリー状態表示 ランプ [] が点灯しな いときは?	RAMモジュールを増設または交換した場合は、RAMモジュールを取り外して再度電源を入れてください。RAMモジュールを外すと電源が入る場合は、RAMモジュールの問題が考えられます。 ●本機の電源を切り、推奨のRAMモジュールであることを確認し、正しく取り付け直してください。 ●RAMモジュールの仕様を確認してください。 RAMモジュールについては、「メモリー容量を増やす」(→29ページ)または「仕様」(→58ページ)をご覧ください。
	CPUの温度が上がっている可能性があります。CPUの温度が上がっていると、CPUの過熱を防止するための機能が自動的に働き、本体が起動しないようになっています。しばらくしてから再度電源を入れてください。それでも起動しない場合は、ご相談窓口にご相談ください。
	電源コードを抜き、1分以上待ってから再度接続してください。 ACアダプターとバッテリーパックを正しく接続していてもバッテリー状態表示ランプが点灯しないときは、ACアダプターの保護機能が働いている場合があります。電源コードを接続し直してもランプが点灯しない場合は、ご相談窓口にご相談ください。
Windowsを起動す ると、チェックディ スク(CHKDSK) が始まるときは?	SD/SDHCメモリーカードへの書き込み中に、カードを取り出しませんでしたか?チェックディスクが終了するまでそのままお待ちください。 → ♥️『操作マニュアル』「•️(周辺機器)」の「SD/SDHCメモリーカードを使う」
Administratorの ユーザーアカウント でログオンしたいと きは?	「Administrator」のアカウントでログオンするには、ログオン画面ででは。 Ctrl + [Alt] + [回]を2回押し、[ユーザー名]に[Administrator]と入力します。パスワードを設定していた場合はパスワードを入力して[OK]をクリックしてください。

質問	対策
두 III	電源状態表示ランプ心が点灯している場合は、アクセスランプ 目 が点灯していないなど、ハードディスクにアクセスしていないことをご確認のうえ、電源スイッチを4秒以上スライドして電源を切ってください。その後、再度電源を入れてください。 セットアップユーティリティの設定を工場出荷時に戻してください。
電源は入るが Windowsが正常に 起動しないときは?	(➡33ページ) USBメモリーなど、周辺機器を接続している場合は、周辺機器を取り外してください。 周辺機器を取り外すと起動できた場合は、周辺機器の問題が考えられます。周辺機器のメーカーにお問い合わせください。
	次の手順で、セーフモードで起動し、エラーの内容を確認してください。 ① 本機の電源を入れ、「Panasonic」起動画面が消えたとき(スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワード設定時はパスワード入力後)に「EBDを押し続ける。 ② 「Windows 拡張オプションメニュー」が表示されたら指を離す。 ③ ①①で[セーフモード]を選ぶ。 ④ 『嘘』を押し、画面の指示に従って操作する。
「Remove disks or other media. Press any key to restart」が表示さ れたときは?	システムを起動できないフロッピーディスクが、フロッピーディスクドライブにセットされていないか確認してください。セットされている場合は、取り出してから、何かキーを押してください。 USB機器を接続している場合は、USB機器を取り外すか、セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[レガシー USB]を[無効]に設定してください。 セットアップユーティリティの起動方法:➡31ページ 設定しても同じメッセージが表示される場合、ハードディスクに何らかの問題が発生していることがあります。
フロッピーディスク から起動できないと きは?	♥『困ったときのQ&A』「起動/終了/スタンバイ/休止状態」の「フロッピーディスクから起動できない」をご覧ください。
ユーザー名を変更し たらログオンできな くなったときは?	変更前のユーザー名でログオンしてみてください。 ユーザー名は「名前」と「フルネーム」という2種類の名前で管理されて います。
Windows起動時に 音が途切れるときは?	Windowsの処理状況によっては、Windows 起動時に音が途切れる場合があります。 次の手順で起動時の音が鳴らないように設定することができます。 ① [スタート]-[コントロールパネル]-[サウンド、音声、およびオーディオデバイス]-[サウンドとオーディオデバイス]をクリックし、[サウンド]をクリックする。 ② [プログラム イベント]の[Windowsの起動]をクリックし、[サウンド]を[(なし)]に設定する。 ③ [OK]をクリックする。

起動/終了/スタンバイ/休止状態のQ&A

質問	対 策
	メモリー容量を増やしてください。
	お買い上げ後にインストールした常駐アプリケーションソフトがある場合は、そのアプリケーションソフトの常駐を解除してください。
	ディスクデフラグツールを実行してください。
Windowsの起動や 動作が遅いときは?	起動が遅い場合は、セットアップユーティリティで[Boot Mode]を[高速]に設定してください。ただし、[高速]に設定すると、本機の電源を入れた直後に表示される「Panasonic」起動画面が表示されなくなります。 ・セットアップユーティリティを起動する場合は、「P2」または「Dell を押したまま電源を入れてください。 ・PC-Diagnostic ユーティリティを起動する場合は、セットアップユーティリティの「終了」メニューの[診断ユーティリティ]を選んでください。また、次の操作ができなくなります。 ・USBポートに接続しているUSB機器からの起動/LAN経由での起動・外付けキーボードでのセットアップユーティリティの操作およびスーパーバイザーパスワードやユーザーパスワードの入力なお、動作は使用するアプリケーションソフトに依存することもあり、す
	べての動作が改善されるわけではありません。あらかじめご了承ください。
再起動すると、内蔵 CD/DVDドライブ の電源がオフになる ときは?	CF-S9シリーズをお使いの場合、セットアップユーティリティの「メイン」メニューの[光学ドライブ電源]が[オフ]に設定されています。ドライブの電源を常にオンの状態で起動したい場合は、[光学ドライブ電源]を[オン]に変更してください。ただし、[オン]に設定すると、本体の電源を入れた直後にドライブの作動音が鳴ります。
	周辺機器を接続している場合は、取り外してからWindowsを終了してください。周辺機器を取り外すと終了できた場合は、周辺機器のメーカーにお問い合わせください。
	アプリケーションソフトをインストールした後で電源が切れなくなった場合は、[スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除]をクリックし、ご購入後にインストールしたアプリケーションソフトを削除してください。削除すると終了できた場合は、アプリケーションソフトのメーカーにお問い合わせください。
電源が切れない (Windowsが終了 しない)ときは?	次の手順で、ディスクのエラーチェックを行ってください。 ① 外部ディスプレイを含むすべての周辺機器を取り外す。 ② [スタート]-[マイコンピュータ]をクリックし、[ローカルディスク (C:)]を右クリックして、[プロパティ]をクリックする。 ③ [ツール]をクリックして、[チェックする]をクリックする。 ④ [チェックディスクのオプション]で[ファイルシステムエラーを自動的に修復する]と[不良セクタをスキャンし、回復する]にチェックマークを付け、[開始]をクリックする。 ⑤ 「次回のコンピュータの再起動後に、このディスクの検査を実行しますか?」というメッセージが表示されたら[はい]をクリックする。 ⑥ Windowsを再起動する。 チェックディスクにかかる時間は、ドライブの容量やファイルの内容、
	[チェックディスクのオプション]の設定により異なります。
スタンバイ・休止状 態からリジューム(復 帰)しないときは?	次のような場合は、電源スイッチをスライドして電源を入れてください。 なお、保存していないデータは失われます。 ・スタンバイ状態のとき、ACアダプターおよびバッテリーパックを取り外した。 ・周辺機器の取り付け/取り外しを行った。 ・電源スイッチを4秒以上スライドして強制終了した。
	バッテリーの残量が少ない、または完全に放電している可能性があります。ACアダプターを接続し、リジュームしてください。

パスワード/メッセージのQ&A

質問	対策
パスワードを入力し	プランプが点灯している場合は、NewsJを押してテンキーモードを解除してから入力してください。
ても再度入力を求め られるときは?	Âランプが点灯している場合は、ISNifflを押しながらICaps Locklを押してキャップスロックを解除してから入力してください。
キーを押しても文字が 入力されないときは?	Fnキーがロックされている場合があります。 Fnを 1 回押してロックを解除してから入力してください。
「パスワードを入力してください」が表示されたときは?	スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力してください。スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合は有償での修理が必要となります。ご相談窓口にご相談ください。 ユーザーパスワードを忘れてしまった場合は、セットアップユーティリティを起動して、パスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを入力してください。 ユーザーパスワードを設定し直すことができます。
パスワードの入力画 面が表示されないと きは?	スタンバイ・休止状態からリジュームしたときにパスワードの入力画面を表示させるには、次の設定を行ってください。 ●セットアップユーティリティのパスワードの入力画面を表示するにはセットアップユーティリティの「セキュリティ」メニューでパスワードを設定し、[復帰時のパスワード]を[有効]に設定します。 ●Windowsパスワードの入力画面を表示するには ① [スタート]-[コントロールパネル]-[ユーザーアカウント]をクリックする。 ② 変更するアカウントをクリックして、パスワードを設定する。お使いのモデルによっては、[ユーザーアカウント]を再度クリックする操作が必要です。 ③ [コントロールパネル]-[パフォーマンスとメンテナンス]-[電源オプション]-[詳細設定]をクリックし、[スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める]をクリックしてチェックマークを付ける。
「'MATSHITA DVDXXX XXXXXXX' は安全 に取り外すことがで きます」などのメッ セージが表示された ときは?	CF-S9シリーズをお使いの場合に表示されるメッセージで、内蔵CD/DVDドライブの電源がオフになったことをお知らせするメッセージです。ドライブ電源/オープンスイッチでCD/DVDドライブの電源をオフにしたときなどに表示される場合がありますが、CD/DVDドライブは内蔵のため取り外すことはできません。
コンピューターの管 理者のパスワードを 忘れたときは?	「ようこそ」画面で「ctrll + [Alt] + [Del]を2回押し、[ユーザー名]に [Administrator] と入力してログオンした後、パスワードを設定し直してください。 パスワードリセットディスクを作成していた場合、パスワード入力失敗後に表示されるメッセージに従って、パスワードを再設定してください。
Windowsが起動せ ず、数字またはメッ	システムの起動エラーです。「エラーコードが表示されたら」(→ 56ページ)の内容に従って操作してください。
セージが表示された ときは?	「Remove disks or other media. Press any key to restart」が表示された場合は、43ページをご覧ください。

<u>質</u> 問	対策
カタログの記載より もバッテリーの駆動 時間が短いときは?	カタログや本書の「仕様」(→58ページ) などに記載されているバッテリーの駆動時間は、「JEITA バッテリ動作時間測定法 (Ver.1.0)」に基づき測定された数値です。 バッテリーの駆動時間は、画面を明るくして使っているときなど、使用環境やバッテリーのエコノミーモード(ECO)の有効/無効によって異なります(→℃『操作マニュアル』「』(バッテリー)」の「駆動時間について」)。
バッテリーパックの 交換時期(寿命)を 知りたいときは?	バッテリーパックを正しく充電してもバッテリーの駆動時間が著しく短い場合は、バッテリーパックの寿命と考えられます。新しいバッテリーパックと交換することをお勧めします。 PC情報ポップアップの自動表示機能を有効に設定していると、バッテリーパックの状態が定期的に確認され、お知らせする情報がある場合は画面右下に[バッテリーに関するお知らせがX件あります]という小ポップアップ画面が表示されます。 小ポップアップ画面をクリックしてバッテリーに関する情報(バッテリー残量表示補正およびバッテリーの消耗/交換時期)を確認することができます(→℃『操作マニュアル』「∭ (レッツノート活用)」の「パナソニックからの必要な情報を確認する」)。
バッテリー状態表示 ランプ [] が赤色に点 灯しているときは?	バッテリーの残量が少なくなっています(残量約9%以下)。 ACアダプターを接続してバッテリー状態表示ランプがオレンジ色に変わったら、そのままお使いください。ACアダプターがない場合は、すぐにデータを保存し、Windowsを終了してください。その後、十分に充電されたバッテリーパックに交換してから電源を入れてください。
	赤色に点滅している場合は、すぐにデータを保存し電源を切った後、 バッテリーパックとACアダプターを本体から取り外し、取り付け直して ください。 それでも赤色に点滅する場合は、バッテリーパックまたは充電回路の故 障が考えられます。ご相談窓口にご相談ください。
バッテリー状態表示 ランプ [] が点滅して いるときは?	オレンジ色に点滅している場合は、次のどちらかの状態が考えられます。 ●バッテリーパック内部の温度が充電可能な範囲外のため、一時的に充電できない状態です。温度が充電可能な範囲内になると自動的に充電が始まります。そのままお使いください。●アプリケーションソフトや周辺機器(USB機器など)が多くの電力を消費し電力不足になっているため、充電できない状態です。起動しているアプリケーションソフトを終了し、周辺機器を取り外します。電力不足が解消されれば自動的に充電が始まります。
バッテリー状態表示 ランプ [] が明滅して いるときは?	バッテリーの充電中です。 セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[充電中バッテリー 状態表示]を[明滅]に設定すると、点灯状態が明るくなったり少し暗く なったり(明滅)します。
「バッテリー残量表示 補正ユーティリティ」 画面が表示されたと きは?	バッテリー残量表示補正を実行した後、「プログラムの終了」画面で[キャンセル]をクリックした可能性があります。[キャンセル]をクリックするとWindowsの終了処理が中止され、次回起動時に再びバッテリー残量表示補正が始まります。 ●Windowsを起動するには、電源スイッチをスライドして電源を切り、もう一度電源を入れてください。

ポインターと画面表示のQ&A

質問	対策
	セットアップユーティリティの 「メイン」 メニューで [フラットパッド] が [有効] に設定されているか確認してください。
ホイールパッド使用 時ポインターが動か ないときは?	キーボードを操作し、次の手順で外部マウスのドライバーを削除してください。インストールされていると、ホイールパッドが使えないことがあります。 ① Pal
	USBマウスへルパーをセットアップしている場合、USBマウス接続時はホイールパッドでポインターは操作できません。 • ホイールパッドをお使いになる場合は、USBマウスを取り外してください。 • マウス接続用のPS/2ポートを内蔵したUSBキーボードを接続した場合、USBキーボードにマウスを接続していなくても、ホイールパッドは無効になります。 • USBマウスへルパーをセットアップした状態で、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[マウス]-[デバイス設定]の設定を変更すると、USBマウスへルパーをアンインストールした後、ホイールパッドが使えなくなる場合があります。その場合は、次の手順で設定を変更してください。 ① USBマウスを接続する。 ② [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]をクリックする。 ③ [マウス]をクリックする。 ④ [デバイス設定]をクリックする。 ⑤ [有効]をクリックし、[OK]をクリックする。
ポインターが勝手に	ででである。 では、 「関係を表している。 「は、 は、 では、 は、 では、 は、 では、 は、
動くときは?	外部マウスのドライバーがインストールされていないことを確認してください(上記の「ホイールパッド使用時ポインターが動かないときは?」の2つ目の項目の手順①~④をご覧ください)。

質問		
54 1-1	マウスが正しく接続されているか確認してください。	
マウス接続時ポイン ターが動かないとき	接続したマウスのドライバーをインストールしてください。 外部マウスのドライバーをインストールすると、ホイールパッドが使えないことがあります。 詳しくは、 い 保作マニュアル』「 (周辺機器)」の「外部マウスを使う」をご覧ください。	
は?	セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[フラットパッド] を[無効]に設定してください。	
	不具合などが修正された最新のドライバーがマウスのメーカーから配布 されている場合があります。 詳しくは、お使いのマウスのメーカーにお問い合わせください。	
マウス接続時ホイー ルパッドを無効にす るには?	② 『操作マニュアル』「 № (周辺機器)」の「外部マウスを使う」をご覧になり、USBマウスヘルパーをセットアップしてください。常に外部マウスで操作する場合は、セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[フラットパッド]を[無効]にしてください。	
緑、赤、青のドット が残ったり、正しい 色が表示されなかっ たりするときは?	これは、故障ではありません。 カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画 素欠けや常時点灯(緑、赤、青色)するものがあります。有効画素が 99.998%以上、画素欠けなどが0.002%以下の場合は、故障ではあり ません。あらかじめご了承ください。	
一瞬真っ黒になるときは?	省電力設定ユーティリティの[画面表示の省電力機能]を有効に設定しているときに、次のような操作を行うと画面が一瞬真っ黒になる場合がありますが、故障ではありません。そのままお使いください。 ・ [□] + [□] / [□] + [□]で画面の明るさを調整する。 ・ AC アダプターを抜き挿しする。 動画再生ソフトやグラフィックのベンチマークソフトなどをお使いで、エラー画面が表示されたりソフトが正しく動作しなくなったりした場合は、♥ 『困ったときのQ&A』「アプリケーションソフト」の「アプリケーションソフトなどが正しく動作しない」をご覧ください。	
	電源状態表示ランプ心が点灯している場合は、ディスプレイの電源が切れています。 Ctrilや Snift など動作に影響のないキーを押してください。 選択に使うキー (Enter)、 Carly (スペースキー)、 Esc)、 Y 、 N や数字 キーなど) は使わないでください。	
	電源状態表示ランプ心が点滅または消灯している場合は、スタンバイまたは休止状態になっています。電源スイッチをスライドしてください。	
何も表示されないと きは?	画面の表示先が内部LCD以外に設定されている可能性があります。 「Fn]+「F3]を押して表示先を切り替えてください。「Fn]+「F3]を続けて押す場合は、画面の表示先が完全に切り替わったことを確認してから押してください。	
	画面が暗くなっている可能性があります。 Fm + F2 を押して画面を明るくしてください。 (➡ 17ページ)	
	RAMモジュールを増設または交換した場合は、RAMモジュールが正しく取り付けられていません。電源を切り、RAMモジュールが推奨品であることを確認し、正しく取り付け直してください。それでも画面に何も表示されない場合は、ご相談窓口にご相談ください。	

ポインターと画面表示のQ&A

質問	対策
暗い/暗くなったと きは?	Fn+F2を押してください。明るくなります。 → 17ページ
残像が表示されるときは?	同じ画面を長時間表示させていると残像になることがあります。別の画 面を表示してください。
	解像度/色数を変更したり、本機の動作中に外部ディスプレイの取り付け/取り外しを行ったりすると、画面が乱れることがあります。本機を再起動してください。
画面が乱れるときは?	内部LCDのリフレッシュレートが40ヘルツになっている可能性があります。次の方法でリフレッシュレートを変更してください。 ① [スタート] - [コントロールパネル]をクリックする。 ② 左側の[関連項目]の[コントロールパネルのその他のオプション]- [Intel(R) Graphics and Media]-[一般設定]をクリックし、内蔵 ディスプレイの[リフレッシュレート]が[40Hz]になっている場合は、[60Hz]に変更し、[OK]をクリックする。
突然、MPEGや DVD-Videoの画像 が残った青い画面に なったときは?	CF-S9シリーズをお使いの場合、内蔵 CD/DVD ドライブからディスクを取り出しませんでしたか? 取り出したディスクをセットしてディスクカバーを閉じてください。
電源を入れた直後に 表示されるはずの	「Panasonic」起動画面を表示するには、セットアップユーティリティの「起動」メニューで[Boot Mode]を[通常]に設定してください。 [高速]に設定していると、「Panasonic」起動画面は表示されません。 [高速]に設定したままセットアップユーティリティを起動するには、 F2]または「回じを押したまま電源を入れてください。
「Panasonic」起動 画面が表示されない ときは?	外部ディスプレイによっては、「Panasonic」起動画面が正しく表示されない場合があります。その場合は、本機の電源を切って外部ディスプレイを本機から取り外し、再度本機の電源を入れてください。本機に外部ディスプレイを接続している状態で「Panasonic」起動画面を本機の内部LCDに表示させるには、外部ディスプレイを接続する前に、セットアップユーティリティの「メイン」メニューの[ディスプレイ]を[内部LCD]に設定してください。

ハードウェアを診断する

本機に搭載されているハードウェアが正しく動作しない場合は、PC-Diagnostic ユーティリティ を使って、正常に動作しているかを診断することができます。

ハードウェアに異常が見つかったときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。詳しくは、「保証 とアフターサービス | (→『取扱説明書 準備と設定ガイド』)をご覧ください。

PC-Diagnostic ユーティリティで診断するハードウェア

診断するハードウェア	PC-Diagnosticユーティリティの表示
CPU	CPU/System
メモリー	RAM xxxx MB
ハードディスク	HDD xxx GB
内蔵 CD/DVD ドライブ (CF-S9 シリーズのみ)	DVD-ROM
ビデオコントローラー	Video
サウンド	Sound
LAN	LAN
WiMAX搭載モデルの場合:無線LAN/WiMAX WiMAXを搭載していないモデルの場合:無線LAN	Wireless LAN
USB	USB
PCカードコントローラー	PC Card
SDカードコントローラー	SD
内部キーボード	Keyboard
ホイールパッド	Touch Pad

- Video 診断中に画面が乱れたり、Sound 診断中にスピーカーから音が出ることがありますが、こ れらは異常ではありません。Sound診断中は、大きなビープ音が鳴りますので、ヘッドホンを装 着しないでください。(Windowsでミュートに設定している場合、音は鳴りません。)
- ●ソフトウェアは診断できません。

操作のしかた

ホイールパッドで操作することをお勧めします。ホイールパッドで操作しないときは、代わりに内 部キーボードで操作することもできます。

操作	ホイールパッドの操作	内部キーボードの操作	
アイコンを選ぶ	ポインターをアイコンの上に 合わせる	(スペースキー) を押してから回回回回を押す (画面右上の[close]は選べません。)	
アイコンをクリックする	タップまたはクリックする (右クリックは使えません。)	アイコン上で[(スペースキー)を押す	
PC-Diagnosticユーティリ ティを終了してパソコンを再 起動する	画面右上の[close]をクリック する	[Ctri]+[Alt]+[Del]を押す	

ホイールパッドが正しく動作しない場合は、[ctrl] + [Dell]を押してパソコンを再起動するか、 電源スイッチをスライドして電源を切った後に、再度 PC-Diagnostic ユーティリティを起動してく ださい。

診断する

セットアップユーティリティを工場出荷時の状態にして実行します。セットアップユーティリティなどで使用できないように設定されている場合は、ハードウェアのアイコンがグレー表示になります。

- 🚺 周辺機器を取り外す。
- **2** ACアダプターを接続する。 診断中は、ACアダプターの抜き挿しや周辺機器の取り付け/取り外しを行わないでください。
- 戻 パソコンの電源を入れる。または、Windowsを終了して再起動する。
- 4 パソコンの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に たは 同を押してセットアップユーティリティを起動する。
 - お買い上げ時の状態から設定を変更して使っていた場合は、変更した設定をメモしておくことをお勧めします。
 - ●以降の手順でパスワードの入力画面が表示された場合は、スーパーバイザーパスワードを入力し、Intellを押してください。
- **5 5 を押す。** 確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、**Enter**を押してください。
- **6 CF-S9シリーズをお使いの場合は、次の操作を行う。** 回と回を使って「メイン」メニューに移動して[光学ドライブ電源]を[オン]に設定する。 **CF-N9シリーズをお使いの場合は、手順7に進む**。
- おいてはできますが、「Panasonic」、記動画面が表示されている間にできまたはできる。
- ⑤ 四と回を使って「終了」メニューに移動する。
- 10 回と回を使って[診断ユーティリティ]を選び回回を押す。 PC-Diagnosticユーティリティが起動し、自動的にすべてのハードウェアの診断が始まります。(画面は英語です。)

アイコンの左側(A) に青色と黄色が交互に表示され始めるまでは、ホイールパッドまたは内部キーボードが使えません。



診断中にクリックして行える操作

・診断を最初から始めるとき

診断を中止するとき (診断を途中から再開することはできません)

- ヘルプを表示するとき (画面をクリックするか █████ (ス ペースキー) を押すと元の診断画面に戻ります)


- ●ハードウェアのアイコンの左側(A)の表示色で診断状況が確認できます。
 - 水色:診断していない状態
 - 青色と黄色が交互に表示:診断中。診断内容によって表示の間隔は異なります。 RAM診断中は、表示が長時間止まることがありますが、そのままお待ちください。
 - 緑色:正常と診断赤色:異常と診断
- ●気温が高い場所でお使いの場合、表示される診断時間よりも長くかかる場合があります。

X E

- ●次の手順で、特定のハードウェアのみを診断することができます。
 - をクリックして診断を中止する。
 - ② <u>診断しない</u>ハードウェアのアイコンをクリックしてグレー表示(B) にする。

ハードディスク、キーボード、ホイールパッドの場合は、 クリックすると拡張診断(アイコンの下(C)に「FULL」と 表示)になり、再度クリックするとグレー表示になります。

③ ▶をクリックして診断を始める。




- ●拡張診断ができるハードウェアは、ハードディスク、キーボード、ホイールパッドです。通常のご使用時は、キーボードとホイールパッドの拡張診断を行う必要はありません(これらの拡張診断は、ご相談窓口にお問い合わせいただいたときに診断を行っていただく場合があります)。ハードディスクの拡張診断は、標準診断に比べて詳しい診断を行うため、診断時間が長くなります。
- ●PC-Diagnosticユーティリティは、次の手順でも起動することができます。 (セットアップユーティリティの「起動」メニューで [Boot Mode] を [高速] に設定している と、次の手順で起動できない場合があります。)
 - ① 手順フまでを行う。
 - ② パソコンの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に「Ctril + F7」を押し続ける。

加 すべてのハードウェアが診断されたら、診断結果を確認する。

赤色になり「Check Result TEST FAILED」が表示されたら、 パソコンのハードウェアが故障していると考えられます。赤色で 表示されているハードウェアを確認して、ご相談窓口にご相談く ださい。

緑色になり「Check Result TEST PASSED」が表示されたら、 パソコンのハードウェアは正常です。そのままお使いください。

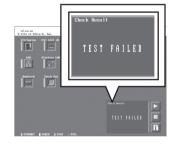

XE


RAMモジュールを増設した状態でメモリー診断をして「Check Result TEST FAILED」が表示された場合:

増設されたRAMモジュールを取り外して診断を行ってください。それでも「Check Result TEST FAILED」が表示された場合、内蔵のRAMモジュールが故障していると考えられます。

I 診断が終了したら、画面右上の [close] をクリックするか、◯団+◯団+◯団を押してパソコンを再起動する。

重要

CF-S9シリーズをお使いの場合、セットアップユーティリティの「メイン」メニューの[光学ドライブ電源]が[オン]に設定されています。[オン]に設定されていると、パソコンの起動直後にドライブから振動や作動音がします。パソコン起動時に作動音を鳴らさないようにするには、[光学ドライブ電源]を[オフ]に設定してください。

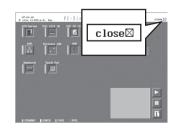

本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する

ハードディスクデータ消去ユーティリティを利用すれば、内蔵ハードディスクに保存されているすべてのデータやソフトウェアを、復元できないように消去できます。本機を廃棄または譲渡する場合などにご利用ください。

ハードディスクデータ消去ユーティリティは、データを上書きする方法でデータを消去していますが、予期せぬ誤動作あるいは誤操作により完全に消去できない場合があります。また、特殊な機器により読み出される可能性もあります。機密度の高いデータを消去する必要がある場合は、専門業者に消去を依頼してください。また、このユーティリティの使用により生じたお客さまの損害については補償いたしかねます。

データ消去の前に

次のものを準備してください。

- Windows 7用プロダクトリカバリー DVD-ROM
- CF-N9シリーズをお使いの場合のみ 外付け CD/DVD ドライブ (別売り) 動作確認済みの CD/DVD ドライブについて は、『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「別 売り商品 | をご覧ください。

次の点を確認してください。

- ●必ず、ACアダプターを接続してください。
- ●データ消去には、1 時間~7時間かかります (ハードディスクの容量によって消去時間は 異なります)。
- ●内蔵ハードディスクにのみ有効です。外付け ハードディスクには働きません。
- ●実行するとハードディスクからは起動しなく なります。
- ●損傷しているハードディスクのデータは消去できません。
- ●パーティションを指定してデータを消去する ことはできません。

データをすべて消去する

- **7** ACアダプターを接続する。
- CF-S9シリーズをお使いの場合は 手順3に進む。

CF-N9シリーズをお使いの場合 は、外付け CD/DVD ドライブ (別 売り)を本機に接続する。

動作確認済みのCD/DVDドライブについては、『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「別売り商品」をご覧ください。接続のしかたは、外付けCD/DVDドライブの説明書をご覧ください。

- る 本機の電源を入れ、「Panasonic」 起動画面が表示されている間に または□■を押し、セットアップ ユーティリティを起動する。
 - ●パスワードを設定している場合は、次の画面でスーパーバイザーパスワードを入力し、[inter]を押してください。



- ●ユーザーパスワードでは各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す「F9」は使えません。
- **4 「១を押す。** 次の画面で[はい]を選び、**「**を押してください。

デフォルト設定 -----デフォルト値をロードしますか? | よい いいえ

- **5** CF-S9シリーズをお使いの場合は 次の手順を行う。
 - ① 回と回を使って「メイン」メニューに 移動する。
 - ② **I** と **I** を使って [光学ドライブ電源]を選び、 **E** に配を押して [オン] を選び、 **E** に配すを押す。

CF-N9シリーズをお使いの場合は 手順6に進む。 **6** Fin を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、 Fine を押す。

セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。

パスワードを設定している場合、以降の手順で「パスワードを入力してください」と表示されることがありますので、スーパーバイザーパスワードを入力して、 Enterでありてください。

- ▼「Panasonic」起動画面が表示されている間に「記または「画」を押し、セットアップユーティリティを起動する。
- 8 Windows 7用プロダクトリカバリー DVD-ROMをCD/DVDドライブにセットする。
 - CF-S9シリーズをお使いの場合、ディスクカバーが開かないときは、次の手順を行ってください。
 - ①「詳細」メニューの[光学ドライブ]を [有効]、「メイン」メニューの[光学 ドライブ電源]を[オン]に設定する。
 - ② FIDを押し、確認のメッセージが表示されたら[はい]を選び、Enterlを押す。
 - ③「Panasonic」起動画面が表示されている間に「F2」または「回」を押し、セットアップユーティリティを起動する。
 - ④ Windows 7用プロダクトリカバリー DVD-ROMをセットする。
 - CF-N9 シリーズをお使いの場合、ディス クのセット方法については CD/DVD ド ライブに付属の説明書をご覧ください。
- ⑤ □と□を使って「終了」メニューに移動する。

> CD/DVDドライブのデバイス名は、 MATSHITAXXXやDVD-RAMXXX、 UJDAXXXなどで表示されます。デバイ ス名がわからない場合は次の手順を行っ てください。

- ① [起動]メニューに移動する。
- ② [起動オプション#1]を選びIntellを押し、[CD/DVDドライブ](CF-S9シリーズの場合)または[USB CD/DVDドライブ](外付けのCD/DVDドライブを使用している場合)を選んでIntellを押す。
- ③ Finを押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び[inter]を押す。
- 11 [セキュリティのためハードディスクの内容を消去する]をクリックして選び、[次へ]をクリックする。

[キャンセル]をクリックすると、操作を中止できます。



(12) 確認のメッセージが表示されたら、 [はい]をクリックする。



13 [実行する]をクリックする。



14 再度[実行する]をクリックする。



16 [はい]をクリックする。



ハードディスクのデータ消去が開始されます。

- 16 終了のメッセージが表示されたら、 プロダクトリカバリー DVD-ROMを 取り出して、[OK] をクリックする。
 - ●パソコンの電源が切れます。
 - ●何らかの原因で完了できなかった場合は、エラーメッセージが表示されます。
 - ●外付けのCD/DVDドライブを接続して いる場合は取り外してください。

パソコンの廃棄・譲渡時におけるハード ディスク内のデータ消去について

データ流出のトラブルを回避するためにはハードディスク内に記録されたすべてのデータを、<u>お客さまの責任において消去することが非常に重要です。</u>

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンの中にあるハードディスクという記憶装置に、お客さまの重要なデータが記録されています。

したがって、そのパソコンを廃棄または譲渡するときには、これらの重要なデータを消去する ことが必要です。

ところが、このハードディスク内に記録された データを消去するというのは、それほど簡単で はありません。

「データを消去する」という場合、一般には次のような操作を行います。

- 「削除 | 操作を行う
- データを「ごみ箱」に捨てる
- 「ごみ箱を空にする」機能を使ってデータ を消す
- ソフトウェアで初期化(フォーマット) する
- OSをインストールし直す

しかし、これらの操作を行っても、ハードディスク内に記録されたファイルの管理情報が変更されてデータを呼び出す処理ができなくなるだけで、本来のデータは残っているという状態にあります。

したがいまして、データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があります。このため、悪意のある人によって、このパソコンのハードディスク内の重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス(ともに有償)を利用するか、ハードディスク内のデータを金槌や強い磁気によって物理的・磁気的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

ハードディスク内にお客さまがインストールした市販のソフトウェアを削除せずに本機を譲渡すると、そのソフトウェアのライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますので、ご注意ください。

エラーコードが表示されたら

電源を入れたとき、次のエラーコードやメッセージが表示された場合は、対処の説明に従ってください。

それでも解決できない場合、またはこれら以外のエラーコードやメッセージが表示された場合は、で相談窓口にご相談ください。

エラーコード/メッセージ	対 処
システム CMOS 値が正しくありません。 システム CMOS のチェックサムが正しくありません。	セットアップユーティリティの設定内容を保持しているメモリーの内容が正しくありません。これは、プログラムなどの意図しない動作により、内容が変更された場合に起こるエラーです。 ● セットアップユーティリティで、デフォルト設定にした後、必要に応じて適切な値に設定し直してください。 ● それでも表示される場合は、データ保持用の内蔵バックアップバッテリーが消耗している可能性があります。ご相談窓口にご相談ください。
日付と時刻の設定が正しくありません。2010/01/01に設定しました。	日付と時刻の設定が正しくありません。 ● セットアップユーティリティの「メイン」メニューで、日付と時刻を正しく設定してください。 ● それでも表示される場合は、データ保持用の内蔵バックアップバッテリーが消耗している可能性があります。ご相談窓口にご相談ください。
エラー ハードディスク保護により、アク セスが禁止されています。 セットアップユーティリティを起動 し、正しく設定し直してください。	ハードディスクへのアクセスが禁止されています。 ● セットアップユーティリティを起動し、設定内容をハードディスク 保護を設定したときと同じ内容に設定し直してください。
<f2>キーを押すとセットアッ プを起動します。</f2>	●エラー内容をメモした後、F2またはDellを押してセットアップ ユーティリティを起動してください。設定を確認し、必要に応じて 適切な値に設定し直してください。
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key Disk error Press any key to restart	起動しようとしたフロッピーディスクやハードディスクにOS が正しくインストールされていません。 ● フロッピーディスクドライブに起動できないフロッピーディスクがセットされている場合は、取り出してください。 ● ハードディスクから起動できない場合は、セットアップユーティリティの「情報」メニューでハードディスクが正しく認識されているか確認してください。 ・認識されている場合(「xxx GB」と表示)は、OSをインストールし直してください。 ・認識されていない場合(「なし」と表示)は、ご相談窓口にご相談ください。 ● USB ポートに機器を接続している場合は、取り外すか、セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[レガシー USB]を[無効]に設定してください。

セットアップユーティリティの起動方法: →31ページ

フィルタリングについて

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス防止について

インターネットを利用すると世界中の情報にアクセスすることができますが、中には違法な情報や 有害な情報も存在します。次のような情報は、青少年の健全な発育を妨げるだけでなく、青少年に よる犯罪や財産権侵害、人権侵害などの問題を助長していると見られています。

- アダルトサイト(ポルノ画像や風俗情報)
- 出会い系サイト
- 暴力残虐画像を集めたサイト
- 他人の悪口やひぼう中傷を載せたサイト
- 犯罪を助長するようなサイト
- 毒物や麻薬情報を載せたサイト

情報を発信する人の表現の自由を奪うことになるため、上述のようなサイトも公開をやめさせることはできません。また、日本では非合法でも、そのWebサイトを発信している国では合法なものもあります。

有害なインターネット上の情報の受信を自動的に制限する技術が、「フィルタリング」です。これは、情報発信者の表現の自由を尊重しつつ、有害な情報の受信を制限できる有効な手段です。特に青少年がインターネットを利用する家庭では、パソコンにフィルタリング機能を持つソフトウェアをインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスの利用をお勧めします。

本機には、「フィルタリング」機能をサポートするソフトウェアとして「i-フィルター 5.0」30日お試し版が用意されています。デスクトップの』(有害サイトから守るiフィルターのセットアップ)をダブルクリックして「i-フィルター 5.0 | 30日お試し版をインストールすることができます。

「フィルタリング」は、ソフトウェアあるいはサービス事業者によって、「有害サイトブロック」「Webフィルター」「インターネット利用管理」などと表現される場合もあり、機能や利用条件が異なります。ソフトウェア提供会社あるいは、お客さまが契約されているインターネット事業者に、事前に確認されることをお勧めします。

フィルタリングに関する情報は、社団法人 電子情報技術産業協会のユーザー向け啓発資料「パソコン・サポートとつきあう方法」からも入手できます。

http://it.ieita.or.ip/perinfo/report/pcsupport/index.html

(2010年1月1日現在)

● [i-フィルター 5.0] 30日お試し版のお問い合わせ先

窓口	デジタルアーツ株式会社 サポートセンター			
FAQ	http://www.daj.jp/faq/			
お問い合わせフォーム	http://www.daj.jp/ask/			
E-mail	-support@daj.co.jp			
電話	月〜金: 03-3580-5678 (受付時間 10:00 ~ 18:00 (祝祭日を除土日祝祭日: 0570-00-1334 (受付時間 10:00 ~ 20:00) (指定休業日を除く)			
URL	http://www.daj.jp/			

仕様 日本国内専用

本製品(付属品を含む)は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。下記品番以外のパソコンをお持ちの場合は、付属の『お知らせ』などで仕様を確認してください。

● CF-S9シリーズ本体仕様

品番		CF-S9JWECPS	CF-S9JWGCPS	CF-S9JXGCPS	CF-S9JCGCPS
CPU		インテル® vPro™ テ	クノロジー採用*1		_
		インテル® Core™ i5-520M vPro™ プロセッサー			
			・キャッシュ 3 MB*²、 ノロジー利用時は最大		ー Hz、インテル® ター
チップセット			QM57 Expressチッフ		
メインメモリー		標準2 GB*2 DDR3	SDRAM(最大4 GB	*2*3)	
空きスロット数	ζ	1			
ビデオメモリー		最大763 MB*2、2 リーと共用)*4	GBのメモリーを増設	した場合は最大 1563	MB*2(メインメモ
		(Windows XPの場合	合:最大256 MB*2((メインメモリーと共用	用) *4)
ハードディスク ドライブ *5		(ユーザー使用不可)	⁻ A) 2 GBをリカバリー領域 合はリカバリー領域お		
CD/DVD ドライ	 イブ	スーパーマルチドラ		0.000000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
02,2,2,7		イブ内蔵			
		バッファーアンダー	DVD-ROM ドライブ	内蔵	
		ランエラー防止機能			
\	I	(SmoothLink) 搭載			·
連続データ 転送速度*6*7			:5倍速(4.7GB*5)、		
料及还反	再生*8	大8倍速、DVD-R DL:最大8倍速、DVD-ROM:最大8倍速、+R:最大8倍速、+RDL:最大8倍速、+RW:最大8倍速、High Speed +RW:最大8倍速、CD-ROM:			
	1 3	最大24倍速、CD-R	:最大24倍速、CD-R Speed CD-RW:最大	W:最大24倍速、Hi	
	記録*9	DVD-RAM*10書き換え:2倍速/3倍速/3の倍速/3の6倍速/4.7GB*5)、DVD-RB・20分子の 10 では、2000ので	対応していません		

品番		CF-S9JWECPS	CF-S9JWGCPS	CF-S9JXGCPS	CF-S9JCGCPS	
対応ディスク、			、DVD-Video、DVD-R*			
および対応 フォーマット* ⁷		(Ver.1.1/1.2 1.4GB,	2.8GB、4.7GB、9.4G 2.8GB、4.7GB、9.4G	6B) *5, DVD-R DL(8.5	iGB) *5、	
	再生		2.866、4.766、9.46 gh Speed +RW (4.7GB)			
		Photo CD (マルチセッシ	/ョン対応)、Video CD、			
		Ultra-Speed CD-RW、(DVD-RAM*10(1.4GB、	JD-TEXT			
		2.8GB、4.7GB、				
		9.4GB) *5, DVD-R (1.4GB, 2.8 GB,				
		4.7GB for General) *5,				
		DVD-RW (Ver.1.1/1.2				
	記録	1.4GB、2.8GB、 4.7GB、9.4GB)* ⁵ 、	対応していません			
		+R(4.7GB) *5,				
		+RW (4.7GB) *5, High Speed +RW				
		(4.7GB) *5, CD-R,				
		CD-RW、High-Speed CD-RW				
表示方式			b晶WXGA(1280×	800 ドット)		
内部LCD表示		1280×800ドット				
外部ディスプレ 表示* ¹³	ノイ		1024×768ドット 24ドット、1400×			
衣小 **********************************			バット、1920×10			
		1677万色				
	体+外部ディス 800×600ドット、1024×768ドット、1280×720ドット、1280× ルイ同時表示* ¹³ ドット、1280×800ドット:約1677万色* ¹²			ルト、1280×768		
無線LAN			インテル® Centrino® Advanced-N 6200 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n準拠* ¹⁴ 搭載されていません			
		(➡65ページ)			31140 Tr Co 100 C70	
ワイヤレスWAI	N			搭載(➡付属の『取 扱説明書 ワイヤレス		
				WAN接続ガイド』)	指戦されていません	
LAN*15		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T				
モデム		搭載されていません				
サウンド機能		テル® High Definiti	へステレオ (Windows on Audio準拠、モノ		トステレオ))、イン	
セキュリティチ		TPM(TCG V1.2準				
カードスロット		PCカードスロット(400 mA、5 V:40	TYPEⅡ)×1スロッ)೧ mA)	ァト(CardBus対応、)	許容電流 3.3 V:	
		SDメモリーカードスロット* ¹⁷ ×1スロット(SDHCメモリーカード対応/著作権保				
		護技術対応)		. =		
拡張メモリース	拡張メモリースロット DDR3 204ピンSO-DIMM×1スロット(1.5 V/PC3-6400/DDR3 SDRAM インターフェース USBポート×3(USB2.0×3) **18、LANコネクター(RJ-45) **15、外部ラ					
プレイコネクター(アナログF			アナログ RGB ミニDs	sub 15ピン)、HDM	出力端子* ¹⁹ 、マイ	
	ク入力端子(ステレオミニジャックM3(プラグインパワー対応)) *20、オーデカ端子(ステレオミニジャックM3)					
キーボード/ ポインティングデ	キーボード/ OADG 準拠キーボード (85 キー)、キーピッチ:19 mm (横) /16 mm (縦) ポインティングデバイス (一部キーを除く) /ホイールパッド			/16 mm(縦)		
電源 ACアダプターまたはバッテリーパック						
ACアダプター** ²¹ 入力: AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz、出力: DC 16 V、3.75 A、電影 ドは 100 V専用				、3.75 A、電源コー		

			I	I	I	
品番		CF-S9JWECPS	CF-S9JWGCPS	CF-S9JXGCPS	CF-S9JCGCPS	
	ノーパック	7.2 V (Li-ion)、公称容量 12.4 Ah/定格容量 11.6 Ah				
バッテリー駆動時間**22		付属のバッテリーハ約14時間(バッテリード(ECO)無数別売りの軽量バッテ約7時間(バッテリド(ECO)無効時)	リーのエコノミー 加時) ・リーパック装着時: 一のエコノミーモー	 付属のバッテリーパック装着時: 約12時間(バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時) 別売りの軽量バッテリーパック装着時: 約6時間(バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時) 	 付属のバッテリーパック装着時: 約14時間(バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時) 別売りの軽量バッテリーパック装着時: 約7時間(バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時) 	
		(Windows XPの場 • 付属のバッテリーハ 約 1 3.5 時間 (バッ: モード (ECO) 無象 • 別売りの軽量バッテ 約 6.5 時間 (バッテ モード (ECO) 無象	パック装着時: テリーのエコノミー か時) ・リーパック装着時: リーのエコノミー	(Windows XPの場合) • 付属のバッテリーパック装着時: 約11.5時間(バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時) • 別売りの軽量バッテリーパック装着時: 約5.5時間(バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時)	 付属のバッテリーパック装着時: 約13.5時間(バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時) 別売りの軽量バッテリーパック装着時: 約6.5時間(バッテ 	
バッテリ	 J一充電時間 ^{*23}	約3.5時間(電源オス	(電源オフ時) /約6.5時間(電源オン時)			
消費電力/ エネルギー消費効率*24 (社)電子情報技術産業協会 性格入力電力値:36 W			業協会 情報処理機器		実行計画書に基づく定	
外形寸法	 去	幅282.8 mm×奥行き209.6 mm×高さ*2623.4 mm/38.7 mm(前部/後部) 突起部除く				
質量**27	パソコン本体	約 1.32 kg (付属の/ 0.41 kg) 装着時)	ベッテリーパック (約	約 1.35 kg (付属の バッテリーパック (約 0.41 kg) 装着時)	約 1.31 kg (付属の バッテリーパック (約 0.41 kg) 装着時)	
	ACアダプター	約0.185 kg(電源=	コード(約0.06 kg) 🏻	余く)		
使用環境	竟 条 件	温度:5℃~35℃ 湿度:30%RH~8	30 % RH (結露なきる	こと)		
OS*28	ベースOS	Professional 64년 (Windows XP Mod	ssional 32ビット正 ット正規版 (日本語版 le搭載)(Windows®) XPダウングレードサ	ナービス済み)	
			vs® XP Professiona			
ウェア* ²⁸ (Windows XPの場合: →63ページ)		ティ* ²⁹ /Infineon TF テリー残量表示補正 Panasonic電源プラ 12/WinDVD™ 8 ((更ユーティリティ /PC ユーティリティ /PC	t Explorer 8.0/ネッPM Professional Paユーティリティ/ホイ・ン拡張ユーティリティDEM版)CPRM対応で情報ポップアップ/I-DiagnosticユーティetX 11/ Microsoft®	ckage V3.6* ³⁰ /Add ールパッドユーティリ ^/Microsoft® Windo * ³¹ /オプティカルディ PC情報ビューアー /A リティ* ³² /ハードディ	obe Reader/バッティ /Hotkey設定/ ティ /Hotkey設定/ ows® Media Player スクドライブ文字変 Aptio セットアップ ィスクデータ消去ユー	

口来	CE CO IMECES	CF-S9JWGCPS	CF-S9JXGCPS	CF-S9JCGCPS		
品番						
導入済みソフト	下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を					
ウェア ^{*28}	行った後、画面の指え					
(Windows XPの場合:		Lーティリティ:「C:¥u		ダー内の[setup]を		
→ 63ページ)		理者として実行]をクし				
	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	」30日お試し版:デス		イトから守るiフィル		
		<i>゚</i> ゚゚゚」をダブルクリックし				
		: [C:\util\umlknt				
		実行]をクリックします		–		
		cationがインストール		Windowsのロクオ		
		ckお知らせ」画面は表				
		えユーティリティ:「C:	_	オルター内の[setup]		
		管理者として実行]をク		1 1 + + + + 1 + 1		
		パー:「C:¥util¥ukbhe				
		をクリックします。Pan				
		dowsのログオン画面で				
		ー:「C:¥util¥umouh		[Setup]を石クリツ		
	クし、[管理者として実行]をクリックします。					
	• ディスプレイヘルパー:「C:¥util¥disphelp」 フォルダー内の [setup] を右クリック し、「管理者として実行] をクリックします。					
	し、[官理者として美付]をグリックします。 ・プロジェクターヘルパー:「C:¥util¥projhelp フォルダー内の[setup]を右クリッ					
		//(一: し.+utili+ploji て実行]をクリックしま		/[Setup]をロクリッ		
		c 矢111をフリックしゅ er mobile edition 5.5		[Wirologo		
		editionのセットアッフ				
		「C:¥util¥loupe」ファ				
	・ヘームレューノー・ 理者として実行]を		1/// F30/[36tub]	で行うりょうし、「民一		
			ナルダー内の[catun	1 をちクロックし		
	● ぴったりビュー:「C:¥util¥optiview」フォルダー内の[setup] を右クリックし、 「管理者として実行]をクリックします。					
	・Windows XP Mode: 「マンフラックしより。 ・Windows XP Mode: 「マベてのプログラム]-[Windows Virtual					
		P Modelをクリックし		[vviiidovva viitudi		
	1 03 [Williaowo / N	[VICGO] 27 7 7 7 0	U\ 9 0			

● CF-N9シリーズ本体仕様

	標準モデル	軽量モデル		
品番	CF-N9JXCCPS CF-N9JWCCPS	CF-N9JCCCPS	CF-N9JWCDPS	CF-N9JCCDPS
CPU	インテル [®] vPro™ テクノロジー 採用* ¹	_	インテル® vPro™ テクノ ロジー採用*¹	_
	インテル® Core™ i5-520M vPro™プロセッサー	インテル® Core™ i5-520M プロ セッサー	インテル® Core™ i5-520M vPro™ プロセッサー	
	(インテル® スマートキャッシュ: ボ・ブースト・テクノロジー利用			インテル® ター
チップセット	モバイルインテル® QM57 Express チップセット			
メインメモリー	標準2 GB*2 DDR3 SDRAM(最大4 GB*2*3)			
空きスロット数	1			
ビデオメモリー	最大 763 MB* ² 、2 GBのメモリーを増設した場合は最大 1563 MB* ² (メインメモリーと共用) * ⁴ (Windows XPの場合:最大 256 MB* ² (メインメモリーと共用) * ⁴)			
ハードディスク ドライブ *5	250 GB (Serial ATA) 上記容量のうち約 12 GBをリカバリー領域、約 300 MBをシステム領域として使用 (ユーザー使用不可) (Windows XPの場合はリカバリー領域およびシステム領域はありません)			
表示方式	12.1型TFTカラー液晶WXGA (1280×800ドット)			
内部LCD表示	1280×800ドット:約1677万色*12			
外部ディスプレイ 表示* ¹³	800×600ドット、1024×768ドット、1280×720ドット、1280×768ドット、1280×1024ドット、1400×1050ドット、1680×1050ドット、1600×1200ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット:約1677万色			
本体+外部ディスプ レイ同時表示* ¹³	800×600ドット、1024×768ドット、1280×720ドット、1280×768 ドット、1280×800ドット:約1677万色* ¹²			

	標準モデル			軽量モデル		
品番	CF-N9JXCCPS	CF-N9JWCCPS	CF-N9JCCCPS	CF-N9JWCDPS	CF-N9JCCDPS	
無線LAN	インテル® Cent Advanced-N 66 IEEE802.11a (W56) /b/g/n³ (→65ページ)	200 (W52/W53/	搭載されていま せん	インテル® Centrino® Advanced-N 6200 IEEE802.11a (W52/W53/W56)/ b/g/n準拠* ¹⁴ (➡65ページ)	搭載されていま せん	
ワイヤレスWAN	搭載 (→付属の 『取扱説明書 ワ イヤレス WAN 接続ガイド』)					
LAN*15	1000BASE-T/	100BASE-TX/	10BASE-T			
モデム	搭載されていませ					
サウンド機能	テル® High Def	inition Audio準	Vindows XPの場 拠、モノラルスピ	음:16ビットス 一カー	.テレオ))、イン 	
セキュリティチップ	TPM (TCG V1.					
カードスロット	PCカードスロット(TYPE II) × 1 スロット(CardBus対応、許容電流3.3 V:400 mA、5 V:400 mA) SDメモリーカードスロット* ¹⁷ ×1 スロット(SDHCメモリーカード対応/著作権保護技術対応)					
拡張メモリースロット				PC3-6400/DDF		
インターフェース	USBポート×3(USB2.0×3) * ¹⁸ 、LANコネクター(RJ-45) * ¹⁵ 、外部ディスプレイコネクター(アナログ RGB ミニ Dsub 15ピン)、HDMI出力端子* ¹⁹ 、マイク入力端子(ステレオミニジャック M3(プラグインパワー対応)) * ²⁰ 、オーディオ出力端子(ステレオミニジャック M3)					
キーボード/ ポインティングデバイス	OADG準拠キーボード(85キー)、キーピッチ:19 mm(横)/16 mm(縦) (一部キーを除く)/ホイールパッド					
電源		たはバッテリーノ				
ACアダプター*21				3 V、3.75 A、電源I		
バッテリーパック	11.6 Ah	公称容量 12.4 /	Ah/定格容量 	7.2 V (Li-ion)、 6.2 Ah/定格容量		
バッテリー駆動時間**22	 ◆付属のバッテリーパック装着時: 約12時間(バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時) ◆別売りの軽量バッテリーパック装着時: 約6時間(バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時) 	・付属のバッテリ約14時間(バッテリ約14時間(バッラーモード(EC)・別売りの軽量が装着時:約7時間(バッラーモード(EC)	ッテリーのエコノ CO)無効時) 「ッテリーパック テリーのエコノ	約7時間(バッテ モード(ECO) 無 •別売りのバッテリ	対時) ーパック装着時: テリーのエコノミー	
	(Windows XPの場合) ・付属のバッテリーパック装着時: 約11.5時間(バッテリーのエコノミーモード(ECO) 無効時) ・別売りの軽量バッテリーパック装着時:約5.5時間(バッテリーのエコノミーモード(ECO) 無効時)	約13.5時間(/	ーパック装着時: ベッテリーのエコ ECO)無効時) ベッテリーパック ッテリーのエコ	(Windows XP(● 付属の軽量バッテ 約6.5時間(バッ ミーモード(ECC) ● 別売りのバッテリ 約13.5時間(バッ ミーモード(ECC)	リーパック装着時: テリーのエコノ () 無効時) ーパック装着時: ッテリーのエコノ	
バッテリー充電時間**23						
消費電力/ エネルギー消費効率**24	最大約60 W*25/2007年度基準 I区分0.00015 (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく 定格入力電力値:36 W					
		行き209.6 mm×				

品番		標準モデル			軽量モデル	
		CF-N9JXCCPS	CF-N9JWCCPS	CF-N9JCCCPS	CF-N9JWCDPS	CF-N9JCCDPS
質量** ²⁷	パソコン本体	約1.29 kg(付属 のバッテリーパッ ク(約0.41 kg) 装着時)	約1.26 kg(付属 のバッテリーパッ ク(約0.41 kg) 装着時)	約1.25 kg(付属 のバッテリーパッ ク(約0.41 kg) 装着時)	約1.1 kg(付 属の軽量バッテ リーパック(約 0.25 kg) 装着時)	約 1.09 kg (付 属の軽量バッテ リーパック (約 0.25 kg) 装着時)
Į.	ACアダプター	約0.185 kg(電	電源コード(約 O.C)6 kg)除く)		
使用環境多	条件	温度:5℃~35℃ 湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)				
OS*28	ベースのS	Windows® 7 Professional 32ビット正規版(日本語版)/Windows® 7 Professional 64ビット正規版(日本語版) (Windows XP Mode搭載)(Windows® XP ダウングレードサービス済み)				
	インストールOS	Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack3 正規版				
導入済みソフト ウェア* ²⁸ (Windows XPの場合: →下記)		Microsoft® Internet Explorer 8.0/ネットセレクター 2/無線切り替えユーティリティ* ²⁹ /Infineon TPM Professional Package V3.6* ³⁰ /Adobe Reader/ワイヤレスWAN 拡張機能設定ユーティリティ/トコモコスクションマネーリティ/ドコモコスクションマネージャ(モバイルブ PC-Diagnostic ユーティリティ* ³² /ハードディスクデータ消去ユーティリティがンド版) フィリティ* ³³ /DirectX 11/ Microsoft® .NET Framework 3.5.1 下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。セットアップの手順については、CF-S9シリーズをご覧ください。(→61ページ)・セキュリティ設定ユーティリティ・「i-フィルター 5.0」30日お試し版・アコンティントリティとでは、ロードにフィルター 5.0」30日お試し版・アロードは機能入れ換えユーティリティ・ゾーントリントルパー・ジョンエクターへルパー・Wireless Manager mobile edition 5.5* ³⁴ ・ズームビューアー・ぴったりビュー・ぴったりビュー・ぴったりビュー				

● Windows XPの場合の導入済みソフトウェア*28

Microsoft® Internet Explorer 6 Service Pack 3/ネットセレクター/無線切り替えユーティリティ*29/ Infineon TPM Professional Package V3.5SP1*30/Adobe Reader/エコノミーモード(ECO) 切り 替えユーティリティ / バッテリー残量表示補正ユーティリティ /ホイールパッドユーティリティ /Hotkey 設定/省電力設定ユーティリティ /Microsoft® Windows® Media Player 10/Microsoft® Windows® Movie Maker 2.1/ファン制御ユーティリティ /PC情報ポップアップ/PC情報ビューアー /フォントサイ ズ拡大ユーティリティ /DirectX 9.0c/Microsoft® .NET Framework 3.5/Aptio セットアップユーティ リティ /PC-Diagnostic ユーティリティ*32/ハードディスクデータ消去ユーティリティ*33

次のソフトウェアは CF-S9シリーズのみに導入済み

スーパーマルチドライブ搭載モデル: オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティ /Roxio Creator LJB/MyDVD/WinDVD™8 (OEM版)CPRM対応*³¹/オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ DVD-ROM ドライブ搭載モデル:

オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティ /WinDVD™8 (OEM版) CPRM 対応**31/オプティ カルディスクドライブ文字変更ユーティリティ

*次のソフトウェアはワイヤレスWAN搭載モデルのみに導入済み

ワイヤレス WAN 拡張機能設定ユーティリティ / ドコモ コネクションマネージャ

下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。下記フォルダー内の setup.exe ま たは下記アイコンをダブルクリックして画面に従ってください。

- セキュリティ設定ユーティリティ: C:\util\u2014secutil フォルダー
- [i-フィルター 5.0] 30日お試し版:デスクトップの 「有害サイトから守るiフィルターのセットアップ」 アイコン
- NumLock お知らせ: C:\u00e4util\u00a4numlkntfフォルダー
- テンキーモードに設定されていても、このソフトウェアをセットアップしていなければ、「NumLockお 知らせ」画面は表示されません。
- Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ:C: ¥util¥setfnctrlフォルダー
- USBキーボードヘルパー: C:\util\ukbhelpフォルダー
- USBマウスヘルパー: C: Yutil Yumouhelpフォルダー
- ●ディスプレイヘルパー:C:¥util¥disphelpフォルダー
- プロジェクターヘルパー:C:\u00e4util\u00e4projhelpフォルダー
- Wireless Manager mobile edition 5.5 *34: デスクトップの [Wireless Manager mobile editionのセットアップ] アイコン
- •無線接続無効ユーティリティ*36: C:¥util¥wdisableフォルダー
- ぴったりビュー: C:\util\uppersontriview フォルダー

- ※1 インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー(インテル® AMT)の機能をお使いになるには、セットアップユーティリティの[AMT設定]で設定が必要です(→39ページ)。また、別途管理アプリケーションソフトが必要になります。
- ※2 1 MB=1,048,576バイト。1 GB=1,073,741,824バイト。
- ※3 メインメモリーと合わせて4 GBに増設した場合、32ビットOSでは仕様により、実際に使用できるメモリーサイズは小さくなります(3.4 GB ~ 3.5 GB)。
- ※4 本機の動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。
 Windows 7(64 ビット)では最大763 MB、2 GBのメモリーを増設した場合は最大1696 MBになります。
- ※5 1 MB = 1,000,000バイト。1 GB = 1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。
- ※6 データ転送速度は当社測定値。DVDの1倍速の転送速度は1,350 KB/秒。CDの1倍速の転送速度は150 KB/秒。
- ※7 CD-R、CD-RW、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、+R、+R DL、+RWは、書き込み 状態や記録形式によっては、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク・設定・環 境によっては、再生できない場合があります。 DVD-R DL/+R DL(2層ディスク) およびUltra-Speed CD-RWの書き込みには対応していません。 2.6 GBのDVD-RAMには対応していません。
- ※8 偏重心のディスク(重心が中央にないディスク)を使用すると、振動が大きくなり速度が遅くなることがあります。
- ※9 使用するディスクによって、書き込み速度が遅くなることがあります。
- ※10 DVD-RAMは、カートリッジなしのディスクまたはカートリッジから取り出せるディスク(Type2、 Type4)のみ使用できます。
- ※11 DVD-Rは、4.7 GB(for General) の再生に対応。DVD-R(for Authoring) の再生については、ディスクアットワンス記録したものに対応しています。
- ※12 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能を使用して約1677万色表示を実現しています。
- ※13 パソコン本体の外部ディスプレイコネクターは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクターです。外部ディスプレイによっては、正しく表示できない場合があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。 HDMI対応ディスプレイを接続した場合、出力可能な最大解像度などの表示スペックは、接続機器の仕様により異なります。詳しくは接続機器の仕様をご確認ください。
- ※14 本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また、本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。
- ※15 コネクターの形状によっては使用できないものがあります。伝送速度は、理論上の最大値であり、実際のデータ伝送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。
- ※16 お使いになるにはInfineon TPM Professional Package をセットアップする必要があります (→ 🗘 「操作マニュアル』 「 📢 (セキュリティ)」の 「データを暗号化する」)。
- ※17 High Speed Modeに対応。Windows 7の場合はHigh SpeedメモリーカードによるWindows Ready Boost機能に対応しています。
 容量32 GBまでの当社製SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードの動作を確認済み。
 すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。
- ※18 USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※19 HDMI対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※20 コンデンサー型マイクロホンをお使いください。
- ※21 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100 Vのコンセントに接続して使用してください。(→8ページ)
- ※22「JEITAバッテリ動作時間測定法 (Ver.1.0)」による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード (ECO) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。
- ※23 バッテリーのエコノミーモード(ECO) 有効(電源オン/オフ) 時の充電時間は約5時間。バッテリー充電時間は動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。
- ※24 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※25 パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.7 Wの電力を消費します。スタンバイ状態/休止状態でのバッテリー残量保持期間は、「電源を入れる/切る」をご覧ください(→25ページ)。
 ACアダプターをパソコン本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、
- ※26 最厚部は41.4 mm(突起部除く)
- ※27 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

ACアダプター単体で最大0.3 Wの電力を消費します。

※28 Windows XPダウングレード済みモデルは、Windows 7 Professional モデルをご購入されたお客さまの権利 であるOSのダウングレード権の行使を、当社がお客さまに代わって Windows XP Professional をインストー ルしてご提供するモデルです。

Windows 7をインストールした後、ハードディスクリカバリー機能を使ってWindows 7を再インストールすると、インストールするOS (Windows 7 (32ビット)またはWindows 7 (64ビット))を選ぶことができます。お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリー機能または本機に付属のプロダクトリカ バリー DVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。

プロダクトリカバリー DVD-ROMに収録されているソフトウェアの一部は、機種によっては導入されない場合が あります。

※29 無線機能搭載モデルのみ導入済みです。

※30 お使いになるにはセットアップが必要です (**→ 空**『操作マニュアル』「 (セキュリティ)」 の 「データを暗号化する」)。

※31 CPRMで録画されたメディア(DVD-RAM、DVD-RおよびDVD-RW)を再生する場合は、WinDVD ICOPRM 拡張機能(CPRM Pack) プログラムを組み込んでください(→��『操作マニュアル』 「《 (CD/DVD ドライブ)」の「DVD-Video を見る」)。 DVD-Audioの再生には対応していません。

※32 起動方法は「ハードウェアを診断する」をご覧ください。この機能には(株)ウルトラエックスの技術を使用しています。 ※33 修復用領域上で実行するユーティリティ(実行できない場合またはWindows XPの場合は、プロダクトリカバリー DVD-ROMから実行してください)。

- ※34 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト(当社製液晶プロジェクター TH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT/PT-FW100NT/PT-F100NT/PT-F200NT/ PT-F300NT/PT-FW300NT/PT-LB51NT/PT-LB75NT/PT-LB80NT/PT-LB90NT/ PT-LW80NT/PT-F300/PT-FW300と無線LAN接続または有線LAN接続するときに使います)。無 線LAN接続する場合、無線LAN搭載モデルは内蔵の無線LANで接続できます。非搭載モデルは別売 りの無線LANカード(お使いのプロジェクターの推奨品)が必要です。詳しくは**心**『操作マニュアル』 「44(周辺機器)」の「プロジェクターを使う」をご覧ください。
- ※35 詳しくは、Windows 7の��『操作マニュアル』「ௌ (アプリケーションソフト)」の「Windows XP Mode」をご覧ください。アプリケーションソフトの動作環境やWindows 7への対応状況については、 アプリケーションソフトのメーカーにお問い合わせください。

Windows XP Modeは、Windows XPが持つすべての機能や性能を保証するものではありません。 ※36 無線LAN搭載モデルのみ使用できます。

Windows XP Professionalへのダウングレード権について

Windows 7 ProfessionalはMicrosoft社よりWindows XP Professionalへのダウングレード権が与え られています。Windows XPにダウングレードするには、Windows XP Professionalのインストールメ ディアが必要になります。

(本機のWindows 7 Professional は、Windows XP Mode を使うことができ、Windows 7上で Windows XPを実行することができます。)

●無線LAN

データ転送速度 (規格値)* ³⁷	IEEE802.11a: IEEE802.11b: IEEE802.11g: IEEE802.11n	54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps 11/5.5/2/1 Mbps 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps		
	20MHz時:	6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65/78/104/117/ 130 Mbps		
	20MHz、Short GI有効時:	7.2/14.4/21.7/28.9/43.3/57.8/65/72.2/ 86.7/115.6/130/144.4 Mbps		
	40MHz時:	13.5/27/40.5/54/81/108/121.5/135/162/216/ 243/270 Mbps		
	40MHz、Short GI有効時:	15/30/45/60/90/120/135/157.5/180/240/ 270/300 Mbps		
準拠規格	ARIB STD-T66/ARIB STD-T71 IEEE802.11a (W52/W53/W56)、IEEE802.11b、IEEE802.11g、 IEEE802.11n*38 (無線LAN標準プロトコル)			
伝送方式	OFDM 方式、DS SS方式			
有効距離*39	IEEE802.11a: 見通し約30 r IEEE802.11b/g/n: 見通し約	n 50 m (アクセスポイントとの通信時)		
使用無線チャンネル	インフラストラクチャ通信モー IEEE802.11a/n:	36/40/44/48チャンネル(W52) 52/56/60/64チャンネル(W53) 100/104/108/112/116/120/124/ 128/132/136/140チャンネル(W56)		
	IEEE802.11b/g/n: ad hoc通信モード: IEEE802.11b/g:	1 ~ 13チャンネル 1 ~ 11チャンネル		
RF周波数帯域	2.4 GHz帯域(2.4 GHz~2.4 5 GHz帯域(5.15 GHz~5.3	1835 GHz) 5 GHz、5.47 GHz ~ 5.725 GHz) ** ⁴⁰		

※37 無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 表示の数値は、本機と同等の構成を持った機器と通信を行ったときの理論上の最大値であり、 実際のデータ転送速度を示すものではありません。 IEEE802.11b/g
IEEE802.11a

W52 W53 W56

- ※38 IEEE802.11n準拠の表記は、他のIEEE802.11n対応製品との接続性を保証するものではありません。
- ※39 有効距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります。
- ※40 IEEE802.11a(5.2GHz/5.3GHz帯無線LAN W52/W53)を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。無線LANの電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、あらかじめ IEEE802.11aを無効に設定しておいてください。

ソフトウェア使用許諾書

第1条	権利	お客さまは、本ソフトウェア(パソコン本体に内蔵のハードディスク、付属のマニュアルやCD-ROM/DVD-ROMなどに記録または記載された情報のことをいいます)の使用権を得ることはできますが、特許権、著作権またはその他一切の権利は弊社が所有するものであり、お客さまに移転するものではありません。
第2条	第三者の使用	お客さまは、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびコピーしたものを第三 者に譲渡あるいは使用させることはできません。
第3条	コピーの制限	本ソフトウェアのコピーは、保管(バックアップ)を目的とした1回に限定されます。
第4条	使用パソコン	本ソフトウェアは、本パソコン1台での使用とし、他のパソコンで使用することはできません。
第5条	解析、変更 または改造	本ソフトウェアの解析、変更または改造などを行わないでください。お客さまの解析、 変更または改造により、万一何らかの欠陥またはお客さまに対する損害が生じたとして も弊社および販売店などは一切の保証・責任を負いません。
第6条	アフターサービス	お客さまが使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、弊社窓口まで電話または 文書でお問い合わせくだされば、お問い合わせの不具合に関して、弊社が知り得た内容 の誤り(バグ)や使用方法の改良など必要な情報をお知らせいたします。
第7条	免 責	本ソフトウェアに関する弊社および販売店などの責任は、上記第6条に限ります。本ソフトウェアのご使用にあたり生じたお客さまの損害および第三者からのお客さまに対する請求については、弊社および販売店などに故意または重過失がない限り、弊社および販売店などはその責任を負いません。
第8条	合意管轄	本ソフトウェアの使用に関して、訴訟の必要が生じた場合、お客さまおよび弊社は弊社 の本社所在地を管轄する裁判所に対してのみ訴えを提起することができるものとします。
第9条	準拠法	本ソフトウェアの使用はあらゆる面において日本国の法律に支配され、かつそれに従っ て解釈されるものとします。
第10条	輸出管理	お客さまが本ソフトウェアを日本国外に持ち出される場合、国内外の輸出管理に関連す る法規を順守してください。

- Microsoftとそのロゴ、Windows、Windowsロゴ、Outlookは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Intel、Intel Core、インテルは、米国Intel Corporationの商標または登録商標です。
- SDHCロゴは商標です。



- ◆ Adobe、Adobe □ゴ、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の 商標です。
- McAfee、VirusScan およびマカフィーは米国法人 McAfee、Inc. またはその関係会社の登録商標です。
- Corel、Corel□ゴ、InterVideo、InterVideo□ゴ、WinDVDはCorel Corporation、またはその子会社の商標または登録商標です。
- Sonic、Roxio、Roxio Creator およびMyDVDは米 国Sonic Solutionsの商標または登録商標です。
- ●「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。
- WiMAX ForumはWiMAX Forumの登録商標です。
- WiMAX、WiMAX Forumロゴ、WiMAX Forum Certified、およびWiMAX Forum CertifiedロゴはWiMAX Forumの商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、および High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。
- ホイールパッドは、パナソニック株式会社の登録商標です。その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

重要なお知らせ

- お客さまの使用誤り、その他異常な条件下での使用により生じた損害、および本機の使用または使用不能から生ずる付随的な損害について、当社は一切責任を負いません。
- 本機は、医療機器、生命維持装置、航空交通管制機器、その他人命にかかわる機器/装置/システムでの使用を意図しておりません。本機をこれらの機器/装置/システムなどに使用され生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
- 本機は、医療診断目的で画像を表示することを意図しておりません。
- お客さままたは第三者が本機の操作を誤ったとき、静電気などのノイズの影響を受けたとき、または故障/修理のときなどに、本機に記憶または保存されたデータなどが変化/消失するおそれがあります。大切なデータおよびソフトウェアを思わぬトラブルから守るために、「使用上のお願い」(◆11~17ページ)の内容に注意してください。
- 本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを 禁止します。
- 落丁、乱丁はお取り換えします。
- ◆ 本書のサンプルで使われている氏名、住所などは架空のものです。
- 本書のイラストや画面は一部実際と異なる場合があります。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B 2-J-2 本装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めた パーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策規格を満 足しております。しかし、本規格の基準を上回る瞬時電 圧低下に対しては、不都合が生じる場合があります。(社 団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュー ターの瞬時電圧低下対策規格に基づく表示)

3-1-1-1

日本国内で無線LANをお使いになる場合のお願い この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・ 科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内 無線局および特定小電力無線局が運用されていないこ とを確認してください。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止したうえ、ご相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えばパーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線 局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお 困りのことが起きたときには、ご相談窓口にお問い合 わせください。



この機器が、2.4 GHz 周波数帯(2400から2483.5 MHz)を使用する直接拡散(DS)方式/直交周波数分割多重変調(OF)の無線装置で、干渉距離が約40mであることを意味します。

25-J-2-1

5 GHz 帯の無線LAN をお使いになる場合のお願い 5 GHz 帯の無線LAN は、電波法の規制により、屋外で使用できません。また、日本国外では使用できません。お客さまが2.4 GHz帯11nモードで無線LANをお使いの際に、無線LANのデバイス・プロパティにて802.11nチャンネル幅を「自動」(40 MHz帯域幅も可能)へ設定を変更される場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないことを事前に確認してください。また万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、本設定を20 MHzへ戻してください。

43-J-2



ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関 する情報

これらの記号はヨーロッパ連合内でのみ 有効です。

本製品を廃棄したい場合は、日本国内の法律等に従って廃棄処理をしてください。



53-J-1



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディスプレイ、プリンター、ファクシミリおよび複写機などのオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間で統一されています。

22-J-1

愛情点検

長年ご使用のパソコンの点検を!



こんな症状はありませんか

- 異常な音やにおいがする水や異物が入った
- ご使用 中止

故障や事故防止のため、電源を切って電源プラグを抜き、その後バッテリーパックを取り外して、必ずご相談窓口に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社 ITプロダクツ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© Panasonic Corporation 2010

SS0110-0_WEB DFQW5363ZA

